


PCX 350/400/450/500

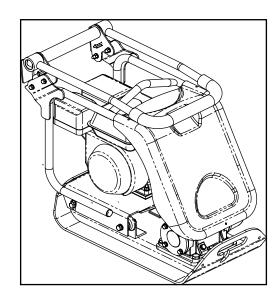

206

- Spare Parts Book
- Pièces détachées
- Libro Despiece
- Lista de Pecas
- Onderdelen Boekje
- Reservedele Skrift
- Ersatzteilhandbuch
- Manuale dei ricambi
- Bruksanvisning
- Bruksanvisning
- Varaosaluettelo
- Lista Części Zamiennych
- Запасные части Книга
- Varuosade nimekiri
- Rezerves daļu saraksts
- Atsarginiu daliu sarašas
- Част Списък
- αντικατάσταση κομμάτια βιβλίο
- Část Barevný pruh
- Lista Pieselor de Schimb
- Részek Oldalra dől

GB	Operators	Manual

- **US** Operators Manual
- (F) Manuel De L'Opérateur
- (E) Manual del Operador
- (P) Manual de Operação
- **NL** Handleiding
- **DK**) Betjeningsvejledning
- **D** Bedienungshandbuch
- (I) Manuale Dell'Operatore
- **S** Bruksanvisning
- **SF** Käyttöohje
- (PL) Instrukcja Obsługi
- **RUS** Руководство по эксплуатации
- (EST) Kasutusjuhend
- (LV) Lietotāja rokasgrāmata
- (LT) Naudojimo Instrukcija
- **вс**) Оператор Ръчен
- (CZ) Operatér Rucní
- (HUN) Kezelők Kézi
- (HR) Uputstvo za rukovatelja

56

46

26

36

66

76

86

96

106

116

126

146

156

166

176

186

196

EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / **EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF** OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

- We, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatability Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The low voltage directive 73/23/EEC, EN 292 Safety of machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2000/14/EC Annex VI, for machines under article 12 the notified body is AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- Nous soussignons, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur autorisé Belle Group au sein de la CEE, il est conforme aux normes CEE ci-après: 98/37/CE (Cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour l'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Caractéristiques basse tension 73/23/CEE, EN 292, Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2000/14/EC Annexe VI pour machines, article 12, l'objet mentionné est AV Technology Mimited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- La Sociedad, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 OEU, GB, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Belle Group en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE), Directiva sobre Bajo Voltaje 73/23/CEE, EN 292 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2000/14/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB.
- O signatário, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Belle Group em qualquer país da UE, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 98/37/EC (esta directiva é uma consolidação da directiva de maquinaria original 89/392/EEC), Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). A directiva de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 292 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2000/14/EC Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- Ondergetekende, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB,verklaren hierbij dat als het product zoals beschreven in dit certificaat is gekocht van een erkende Belle Group dealer binnen de EEG, het voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 98/37/EC (Deze richtlijn is een opvolger van de orginele Machinerichtlijn 89/392/EEG), Electromagnetische Compatability Richtlijn 89/336/EEG (geamendeerd door 92/31/EEG & 93/68 EEG). De Laagspannings Richtlijn 72/23/EEG, EN 292 Veiligheid van Machines en hieraan gekoppelde geharmoniseerde Standaarden, waar deze van toepassing is. Geluidsemissies volgens richtlijn 2000/14/EC Bijlage VI. Het contactorgaan is AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB
- Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjniveauet er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag VI gældende for maskiner under paragraf 12. Det bemyndigede organ er AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU,

PRODUCT TYPE	TYPE DE PRODUIT	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUTO:
MODEL	MODELE	MODELO	MODELO:
SERIAL No	N° DE SERIE	N° DE SERIE	NO. DE SÉRIE:
DATE OF MANUFACTURE	DATE DE FABRICATION	FECHA DE FABRICACIÓN	DATA DE FABRIC
SOUND POWER LEVEL MEASURED (GUARANTEED):	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUREE (GARANTIE)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA MEDIDO (GARANTIZADO)	NIVEL DE POTÈNCIA DE SOM MEDIDO (GARANTIDO)

PRODUCTTYPE	PRODUKTTYPE
MODEL	MODEL
SERIENUMMER	SERIENR
FABRICAGEDATUM	FREMSTILLINGSDATO
GEMETENGELUIDSSTERKTENIVEAU	



Signed by: Signature: Medido por: Assinado por: Getekend door: **Uunderskrevetaf:**

(GEGARANDEERD)

Ray Neilson

Managing Director - On behalf of BELLE GROUP (SHEEN) UK. Le Directeur Général - Pour le compte de la SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK. Director Gerente - En nombre de BELLE GROUP (SHEEN) UK. Director-Geral - Em nome de BELLE GROUP (SHEEN) UK. Algemeen Directeur - Namens BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Administrerende direktør – På vegne af BELLE GROUP (SHEEN) UK.



Comment Utiliser Ce Manual

Ce manuel est rédigé pour vous aider à vous servir et à entretenir la plaque de compactage en toute sécurité. Il est destiné aux concessionnaires et aux opérateurs de la plaque de compactage.

Avant-propos

La section « **Environnement**» contient des instructions sur les méthodes de recyclage et d'élimination des appareils dans le respect de l'environnement.

La section « Description de l'appareil» vous permettra de vous familiariser avec l'agencement et les commandes de l'appareil.

Les sections « Consignes de sécurité générales» et « Santé et sécurité» expliquent la manière dont il faut utiliser l'appareil pour assurer votre sécurité et celle des membres du public, en général.

Le paragraphe « Procédure de Mise en route / Arrêt» vous facilite la mise en route et l'arrêt de l'appareil.

La section « Dépistage des anomalies» vous donne des conseils en cas de problèmes concernant votre appareil.

La section « Entretien et révision» vous donne des conseils sur l'entretien général et les révisions de votre appareil.

La section « **Garantie**» donne des renseignements sur la couverture sous garantie et la méthode à suivre pour les réclamations sous garantie.

La section « Dual Force» donne les caractéristiques de compactage que l'appareil est capable de réaliser.

La section « Attestation CE» donne la liste des normes auxquelles l'appareil est conforme.

Renseignements concernant les notations utilisées dans ce manuel.

Dans ce manuel, il faut prêter une attention toute particulière au texte signalé comme suit :



ATTENTION

Produit à risque. Vous pouvez vous blesser ou la machine peut être endommagée si vous ne respectez pas la procédure d'utilisation à la lettre.



<u>AVERTISSEMENT</u>

Peut être dangereux pour l'utilisateur



AVERTISSMENT



AVERTISSEMENT

Veuillez lire et étudier ce manuel avant toute utilisation ou entretien de cet appareil.

SAVOIR utiliser les commandes de cet appareil et procéder à son entretien en toute sécurité.

(PS: Assurez-vous de savoir arrêter la machine avant de la démarrer au cas ou vous auriez des problèmes).

TOUJOURS utiliser les éléments nécessaires à votre protection lors de l'utilisation de la machine.

Pour TOUTES QUESTIONS relatives à l'entretien et l'utilisation en toute sécurité de cet appareil, DEMANDER CONSEIL A VOTRE DIRECTION OU CONTACTER BELLE GROUP :+44(0) 1298 84606

(F)


Sommaire

Comment utiliser ce manuel	26
Avertissement	26
Description de l'appareil	27
Respect de l'environnement	
Caractéristiques techniques	28
Consignes de sécurité générales	29
Santé et sécurité	29
Contrôles de sécurité préalables au démarrage	29
Procédures de mise en route / arrêt	30
Buts du compactage	30
Functionnement de la plaque de compactage	31
Applications	
Spécifications de compactage	32
Guide de dépistage des anomalies	
Révision	
Instructions de Montage	34
Attestation «Dual Force»	35
Garantie	
Attestation CE	2

Belle Group se réserve le droit de changer la forme, l'équipement et la technique de la machine sans notification.

Description de l'appareil



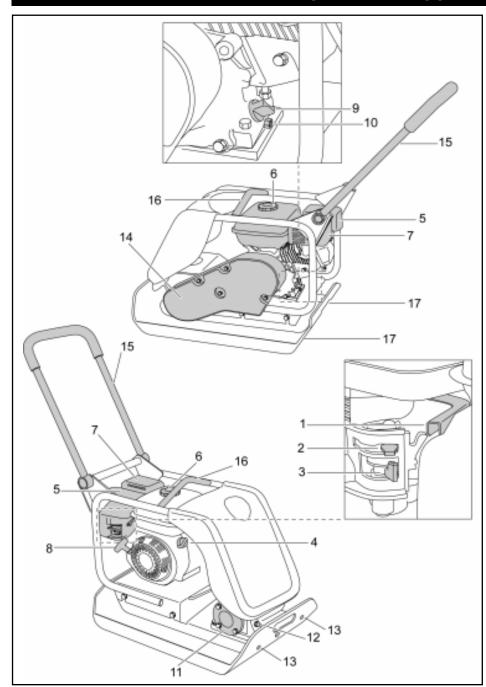

- 1. Levier de commande des gaz
- 2. Levier de starter
- Levier Ouverture / Coupure de carburant
- 4. Interrupteur de Marche / Arrêt du moteur
- 5. Boîtier de filtre à air
- 6. Réservoir à carburant
- 7. Echappement
- 8. Manette de démarreur à rappel
- 9. Jauge de remplissage / niveau d'huile moteur
- 10. Bouchon de vidange d'huile moteur
- 11. Vibrateur
- Bouchon de contrôle d'huile du vibrateur
- Point de fixation du système d'arrosage à l'eau ou de tampon pour pavés
- 14. Pare-courroie
- 15. Poignée de commande
- 16. Point prévu pour le levage
- 17. Points de fixation des accessoires de transport en option.

N.B.: Plan basé sur la moteur Honda GX160. Pour tous renseignements sur le moteur Robin et Hatz, prière de consulter la documentation du fabricant.

Respect de l'environnement



Elimination en toute sécurité.





Instructions pour le respect de l'environnement. Cet appareil contient des matériaux recyclables. Pour vous débarrasser de l'appareil, prière d'emmener l'appareil et les accessoires dans une décharge de recyclage agréé.

Composant	Material
Poignée	Acier
Capot Avant	Polyéthylène haute densité
Châssis Principal	Acier
Plaque d'embase	Acier
Poignées	Caoutchouc
Moteur	Aluminium
Montants Souples	Acier et Caoutchouc
Autres Piéces	Acier et Aluminium
Bouteille d'eau	Plastique
(Si Installée)	
l	



Caractéristiques Techniques

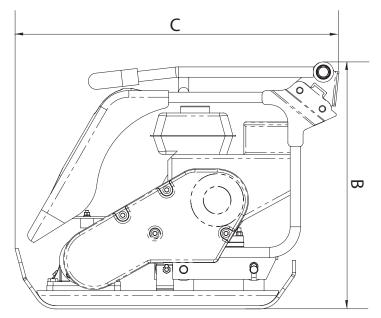

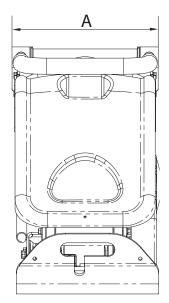

Modéle	PCX	350	PCX	400	РСХ	450	PC	(500
A - Largeur de plaque (mm)	35	0	40	0	45	0	5	00
B - Hauteur - Essence (mm)	610		61	0	610		610	
B - Hauteur - Diesel (mm)	-		67	5	67	' 5	6	75
C - Longueur - Essence (mm)	79	18	79	8	79	18	7	98
C - Longueur - Diesel (mm)	87	0	87	0	87	'0	8	70
Poids Honda GX120 4.0hp/3kW (kg)	79	9	8′	I	8:	3	8	35
Poids Honda GX160 5.5hp/4kW (kg)	-		-		-		8	35
Poids Robin EX 13 4.5hp (kg)	79	9	8′	1	8:	3	8	35
Poids Robin EX 17 6hp (kg)	79	9	8′	1	8:	3	8	35
Poids Hatz Diesel 4.6hp/3.5kW (kg)	-		94	1	9	6	98	
Régime du Moteur - Honda / Robin	360	00	360	00	36	00	3600	
Régime du Moteur - Hatz	360	00	360	3600 36		00	36	000
Force de vibrateur (kN)	14	.5	16.	.5	16.5		16.5	
Fréquence (Hz)	10	1	10	1	10)1	1	01
Vitesse de déplacement max. Essence (m/min)	24	4	24	1	24	4	2	23
Vitesse de déplacement max. Diesel (m/min)	-		2′	1	2	1	2	20
Force de compactage (kg/m²)	45	51	40	5	36	8	3.	40
Dual Force (NRSWA) Essence (kg/m²)	20	16	180	08	19	65	18	312
Dual Force (NRSWA) Diesel (kg/m²)	-		208	37	20	62	18	95
Niveau de puissance sonore GX160, EX17 & Hatz	107 (L	w(A))	107 (L	w(A))	107 (L	.w(A))	107 (Lw(A))
Niveau de puissance sonore GX120, EX13	105 (L	w(A))	105 (L	w(A))	105 (L	.w(A))	105 (Lw(A))
Vibration sur 3 axes (m/sec ²)	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
	Standard	HAUC	Standard	HAUC	Standard	HAUC	Standard	HAUC
	2.26	2.01	2.50	2.25	2.45	2.20	2.50	2.25
Durée Utilisation (Heures)	12.2	15.5	10	12.2	10.5	13	10	12.2

Consignes de Sécurité



Pour votre protection personnelle et pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité, prière de lire et de bien assimiler les consignes de sécurité suivante. Il incombe à l'opérateur de s'assurer qu'il a bien assimilé la manière d'utiliser cet équipement en toute sécurité. En cas de doute sur l'utilisation correcte en toute sécurité de la plaque de compactage, prière de consulter votre responsable ou Belle Group.



ATTENTION

Un entretien mal fait ou une utilisation incorrecte risque d'être dangereux(se). Lisez et assimilez LES CONSIGNES DE SECURITE ET LES CONSEILS D'UTILISATION avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

- Ce matériel est lourd et ne doit pas être soulevé par une seule personne. OBTENEZ DE L'AIDE ou utilisez un équipement de levage approprié. Il existe un ensemble spécial pour le transport du compacteur (voir options).
- Balisez la zone de travail et éloignez les membres du public et tout le personnel non autorisé à une distance sûre.
- Il est impératif que l'opérateur porte un équipement de protection individuelle à chaque fois qu'il utilise cet appareil (voir "Santé et sécurité").
- · Vérifiez que vous savez comment couper cet appareil avant de le mettre en marche, en cas de difficultés.
- Il faut toujours COUPER le moteur avant de le transporter, de le déplacer ou avant toute intervention.
- Le moteur peut devenir très chaud en cours d'usage. Attendez que le moteur soit refroidi avant de le toucher. Ne laissez jamais le moteur tourner sans surveillance.
- Il ne faut jamais retirer ni modifier les capots de protection installés. Ils sont prévus pour votre protection. Il faut toujours vérifier que les capots sont en bon état et sont bien fixés. Si l'un des capots est endommagé ou manquant, IL NE FAUT PAS UTILISER LE COMPACTEUR tant que le capot n'est pas remis en place ou réparé. Il ne faut pas faire fonctionner le compacteur si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué ou si vous avez abusé d'alcool ou de stupéfiants.

Consignes de sécurité concernant le carburant.



ATTENTION

Le carburant est inflammable. Il risque de causer des blessures et des dégâts. Coupez le moteur, éteignez toutes les flammes nues et ne fumez pas pendant le remplissage du réservoir de carburant. Essuyez toujours tout carburant renversé.

- Avant de faire l'appoint de carburant, coupez le moteur et attendez qu'il ait refroidi.
- Pendant le remplissage, il NE FAUT ni fumer ni autoriser les flammes nues dans cette zone.
- Il faut toujours sécuriser immédiatement avec du sable tout déversement de carburant. Si du carburant s'est renversé sur vos vêtements, il faut vous changer.
- Entreposez le carburant dans un récipient prévu pour cela et agréé, à l'écart de la chaleur et de toutes sources de combustion

Santé et Sécurité



Vibrations

Une partie des vibrations provoquées par le compactage est transmise par le guidon aux mains de l'opérateur La gamme de plaques de compactage Errut est spécialement conçue pour réduire les niveaux de vibrations dans les mains/bras. Reportez-vous aux caractéristiques et au spécifications pour établir le niveau des vibrations et les durées d'utilisation (durée d'exposition quotidienne maximale recommandée). Il NE FAUT PAS dépasser la durée d'utilisation maximale.

EPI (Equipement de protection individuelle).

Lors de l'utilisation de cet appareil, il est impératif de porter un EPI approprié (ex. lunettes de protection, gants de protection, casque antibruit et chaussures à embout d'acier). Il faut porter des vêtements adaptés au travail. Attachez les cheveux longs pour les dégager et ne portez pas de bijoux susceptibles de s'accrocher aux pièces mobiles de l'appareil.

Poussière.

Le procédé de compactage produit éventuellement de la poussière qui risque d'être nocive pour la santé. Il faut toujours porter un masque approprié au type de poussière produite.

Carburant.

Il ne faut pas avaler ni inhaler les vapeurs de carburant, et il faut éviter tout contact avec la peau. Lavez immédiatement les éclaboussures de carburant. En cas d'éclaboussures de carburant dans les yeux, il faut les rincer à grande eau et consulter un méédecin dès que possible.

Fumées d'échappement

Il ne faut pas faire fonctionner la plaque de compactage à l'intérieur ou dans un espace confiné. Veillez à travailler dans un local suffisamment ventilé.



<u>AVERTISSEMENT</u>

Les gaz d'échappement de cet appareil sont très toxiques et peuvent entraîner la mort!

Contrôles préables au démarrage



Inspection préalable au démarrage

Il faut effectuer l'inspection suivante préalable au démarrage avant le début de chaque séance de travail, ou toutes les quatre heures d'utilisation, selon ce qui est échu en premier. Pour des instructions détaillées, veuillez-vous reporter à la section «Révision». Si des défauts sont repérés, il ne faut pas utiliser la plaque de compactage tant que ce défaut n'a pas été rectifié.

- Inspectez soigneusement la plaque de compactage pour déceler toutes traces de dégâts. Vérifiez que les composants sont tous présents et bien fixés. Faites particulièrement attention au capot de protection de la courroie d'entraînement situé entre le moteur et le vibrateur.
- 2. Vérifiez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
- 3. Vérifiez le niveau de carburant du moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
- 4. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de carburant ni d'huile.



Procédure de mise en route et d'arrêt



ATTENTION

Un entretien mal fait risque d'être dangereux. Lisez et assimilez cette section avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

Honda GX120 & GX160

- Pour ouvrir le robinet d'essence, déplacez le levier Ouverture / Coupure de carburant à fond vers la droite.
- 2. Si le moteur démarre à froid, mettez le starter en amenant le levier de starter à fond vers la gauche. Si le moteur redémarre à chaud, il n'est généralement pas nécessaire d'introduire le starter, mais si le moteur s'est refroidi dans une certaine mesure, il peut s'avérer nécessaire de mettre partiellement le starter.
- 3. Tournez le bouton MARCHE / ARRET du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener à la position «I».
- 4. Pour mettre le papillon à la position de ralenti, déplacez le levier de papillon à fond vers la droite. Ne faites pas démarrer le moteur à pleins gaz sinon la plaque de compactage risque de vibrer dès que le moteur démarre.
- 5. Prenez fermement la manette de commande d'une main et saisissez la manette du émarreur à rappel de l'autre. Tirez le démarreur à rappel jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance du moteur, puis laissez le démarreur revenir en place.



- 7. Recommencez cette manœuvre à plusieurs reprises jusqu'à ce que le moteur tourne.
- 8. Dès que le moteur tourne, mettez progressivement le levier de starter à la position COUPEE en le déplaçant vers la droite.
- 9. Si, au bout de plusieurs tentatives, le moteur ne tourne toujours pas, reportez-vous au guide de dépistage des anomalies.
- 10. Pour couper le moteur, mettez le papillon à la position de ralenti et tournez le bouton MARCHE/ ARRET du moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «0».
- 11. Coupez l'arrivée du carburant.

Moteur d'essence Robin EX13 & EX17

- 1. Ouvrir le robinet d'essence.
- 2. Mettre la COMMANDE D'ARRET en position "I"
- 3. Placer la manette de commande de vitesse au 1/3 de sa course en direction de la vitesse maxi.
- 4. Fermer la manette de starter.
 - Si le moteur est froid ou si la température ambiante est basse fermer entérement le starter.
 - Si le moteur est chaud ou si le température ambiante est élevée, ouvrir le starter à mi-chemin ou l'ouvrir entièrement.
- 5. Tire doucement sur la poignée de démarreur jusqu'a sentir une résistance. Cette résistance correspond au point de "Compression". Ramener la poignée dans sa position d'ortigine et tirer d'une coup. Ne pas faire entièrement sortir la corde. Une fois quele moteur a démarré, laisser la poignée du démarreur revenir dans sa position d'origine tout en la retenant. 6. Aprés avoir démarré le moteur, ouvrir progressivement à fond le starter à l'aide de sa manette de commande. Si le moteur est frodi ou so le température ambiante est basse, ne pas ouvrir immédiatement le starter sinon le moteur risque de caler.
- 7. Régler la manette de commande de vitesse en position de petite vitesse (L) et laisser le moteur tourner à petite vitesse pendant une ou deux minutes avant de l'arrêter.
- 8. Faire tourner la COMMANDE D'ARRET dans le sens contraire au sens horloger jusqu'a la position "O" Fermer le robinet d'essence.
- 10 Tirer doucement sur la poignée de démarreur at la laisser revenir en position d'origine dès qu'une résistance se fait sentir. Cette opération est nécessaire pour éviter l'entrée 'air humide dans la chambre de combustion.

Moteur diesel Hatz 1b20-7

(pour de plus amples renseignements, veuillez-vous reporter au manuel du fabricant du moteur)


- 1. Pour ouvrir l'alimentation en carburant, mettez le levier Ouverture / Coupure de carburant à fond vers la droite.
- 2. Réglez le régulateur de vitesse du moteur pour démarrer.
- 3. Prenez fermement la manette de commande d'une main et saisissez la manette du démarreur à rappel de l'autre. Tirez le démarreur à rappel jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance du moteur, puis laissez le démarreur revenir en place.
- 4. En faisant attention à ne pas tirer complètement le cordon du démarreur, tirez vivement la manette du démarreur.
- 5. Recommencez cette manœuvre à plusieurs reprises jusqu'à ce que le moteur tourne.
- 6. Si, au bout de plusieurs tentatives, le moteur ne tourne toujours pas, reportez- vous au manuel du moteur livré avec la plaque de compactage.
- 7. Pour couper le moteur, mettez le papillon à la position de ralenti, puis appuyez et maintenez le bouton d'arrêt rouge jusqu'à l'arrêt du moteur.



Buts du compactage

Après perturbation du sol, ou dans le cas d'un remplissage, d'une couche inférieure de la chaussée ou d'un revêtement hydrocarboné récents, il y aura des petits vides interstitiels ou poches d'air qui risquent de provoquer des problèmes s'ils ne sont pas compactés.

- 1. Lorsque le trafic traverse une surface sur une partie du sol non compactée, le matériau se comprime, ce qui cause l'affaissement de la surface supérieure au fur et à mesure que le matériau remplit les cavités.
- 2. C'est ce qui se passe également lorsque des charges statiques s'exercent sur un sol non compacté. La charge (un bâtiment, par exemple) s'enfonce.
- 3. Les matériaux présentant des vides sont très susceptibles aux infiltrations d'eau, ce qui entraîne des risques d'érosion. Les infiltrations d'eau peuvent également entraîner l'expansiondu sol lorsqu'il gèle, ainsi que sa contraction pendant les périodes de sécheresse. En fait, l'expansion et la contraction du sol constituent les principales causes de dégâts des fondations des bâtiments. Il faut éventuellement reprendre la structure en sousœuvre. Le compactage augmente la densité du matériau et par conséquent, sa capacité porteuse. Il réduit les vides interstitiels et donc les risques d'affaissement, d'expansion et de contraction dus aux infiltrations d'eau.

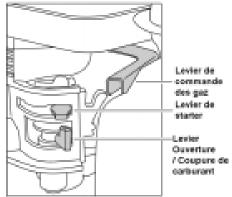

9.

Functionnement de la plaque de compactage



- · Amenez la plaque de compactage sur le lieu où elle doit fonctionner.
 - Si vous utilisez l'accessoire détachable prévu pour le transport pour déplacer l'ensemble, faites pencher la plaque de compactage vers l'avant pour soulever les roues de transport au-dessus du sol. Faites basculer le châssis de l'accessoire de transport vers l'arrière, puis en travers afin de le détacher de l'arrière de la plaque de compactage. Placez le châssis de l'accessoire de transport dans un endroit sûr pour vous en resservir la prochaine fois. Pour les appareils dotés d'un dispositif d'inclinaison fixe de l'accessoire de transport, tirez l'accessoire de transport vers l'arrière, puis vers le haut, abaissez l'appareil jusqu'au sol et verrouillez l'accessoire de transport en position "relevée".

 Dans les cas où il est nécessaire d'utiliser un équipement de levage pour positionner la plaque de compactage, vérifiez que
 - l'équipement de levage correspond à un poids utile limite dans la fourchette du poids de la plaque de compactage (reportezvous page 6 au tableau des caractéristiques ou à la plaque signalétique de l'appareil). Attachez des chaînes ou des élingues UNIQUEMENT au point de levage situé sur le dessus de la plaque de compactage.
- Si la plaque de compactage est munie d'un système d'arrosage, et que l'application envisagée exige son utilisation, vérifiez que le robinet de sortie d'eau est fermé, puis remplissez la bouteille d'eau avec de l'eau propre.
- Après avoir effectué les contrôles figurant à la section "Contrôle préalable au démarrage", vous pouvez mettre le moteur en route.

Les plaques de compactage de la gamme PCX Belle Group sont munies d'un embrayage centrifuge qui permet au moteur de tourner au ralenti sans entraîner la plaque vibrante. Lorsque la vitesse du moteur augmente, l'embrayage s'engage et entraîne la plaque vibrante. Pour obtenir un bon fonctionnement, il faut régler le régime du moteur à son maximum. Réglez le papillon au maximum et utilisez le levier de commande pour diriger ou faire virer la plaque de compactage. Le vibrateur provoque non seulement des vibrations de la plaque d'embase, mais aussi l'avancement de l'appareil. En fonctionnement normal, vous n'avez pas à pousser la plaque de compactage ; il suffit de le laisser se déplacer tout seul à son propre rythme.

- La vitesse de déplacement est déterminée par l'état de la surface à compacter.
 - Si la surface à compacter est en pente, il faut agir avec beaucoup de précaution pour bien contrôler le sens de déplacement de la plaque de compactage. Vous pouvez, le cas échéant, utiliser une corde appropriée attachée à un point abaissé du châssis afin de permettre à une autre personne de reprendre une partie du poids de la plaque de compactage. Pour faire un travail en pente, montez et descendez la pente, mais ne travaillez pas en travers.
- Faites passer la plaque de compactage sur toute la surface selon un schéma logique jusqu'à obtention du compactage requis.
 - S'il faut compacter plusieurs couches différentes, l'une au-dessus de l'autre, compactez chaque couche séparément
- Pour empêcher la plaque de compactage de vibrer, mettez le papillon à la position de ralenti.

Applications



Il existe trois principales catégories d'applications/matériaux :

- 1. Matériaux cohésifs (moins de 20% de matériaux granulaires) ex. argile, limon et sols lourds.
- 2. Matériaux granulaires (plus de 20% de matériaux granulaires) ex. blocaille, sable et sols légers.
- 3. Matériaux bitumineux ex. asphalte (goudron), couche à froid (produits d'émulsion de bitume).

On trouvera sur le tableau ci-dessous les spécifications HAUC en fonction de la profondeur des couches et du nombre de passages des plaques «Dual Force». Avec des appareils standard, on ne peut pas garantir un compactage optimal, mais en réduisant la profondeur des couches et en augmentant le nombre de passages, il est possible d'améliorer les résultats.

Un compactage optimal ne peut pas être garanti et n'est pas recommandé par HAUC.

La teneur en humidité des matériaux cohésifs et granulaires est un facteur critique pour obtenir un bon compactage. Si les matériaux granulaires sont trop secs, ils s'éparpilleront autour de la plaque au lieu de se compacter.

Si la teneur en humidité est trop élevée, les matériaux risquent de se dessécher après le compactage, ce qui entraînera un retrait.

1400 -1800 kg/m2	NOMBRE DE PASSAGES DE COMPACTAGE REQUIS PAR COUCHE D'UNE EPAISSEUR COMPACTEE JUSQU'A									
	40MM 60MM 80MM 100MM 150MM									
Matériaux cohésifs**		2**	4**	5**	6**	Réduire l'épaisseur des couches				
Matériaux granulaire	s 2*	3*	4*	5	9					
Matériaux bitumineu	x	6	10	12		Réduire l'épaisseur des couches				

- * Ils sont généralement posés en couche minimum de 100 mm et ne sont donc pas inclus dans les spécifications HAUC.
- ** De par leur nature, les matériaux cohésifs augmentent la difficulté du compactage.



Spécifications de compactage

On utilisait précédemment diverses méthodes de spécifications du compactage requis dans diverses applications. On tenait compte en autres des propriétés du matériau, de l'épaisseur des couches, de la pression exercée, des vibrations et du nombre de passages. Mais en comprenant mieux le principe du compactage, on a pu établir de nouvelles spécifications. Les spécifications les plus récentes font partie des règlements britanniques NRSWA (Règlements concernant les chantiers de construction de nouvelles routes et rues). Les ingénieurs des Ponts et Chaussées adoptent désormais ces spécifications pour garantir un bon compactage sur tous les chantiers.

NRSWA (Spécifications HAUC).

Les spécifications ont été établies par HAUC (Comité des services des Ponts et Chaussées britanniques).

La loi de 1991 sur les chantiers de construction de nouvelles routes et rues prescrit de nouvelles normes applicables aux réparations et réfections des routes au Royaume- Uni. Cette loi précise le type de matériaux, les méthodes, les matériels et les consignes de sécurité à respecter pour effectuer les réfections des routes et sentiers.

Cette loi a pour objectif de garantir que les réparations et réfections sont effectuées conformément aux normes les plus élevées afin qu'en dernier recours, elles durent plus longtemps. Ces améliorations se traduisent par des réductions des coûts de réfections et une diminution des ralentissements de la circulation.

Le compactage effectué par des plaques de compactage se divise en deux catégories :

1. de 1400 à 1800 kg/m²

2. Supérieur à 1800 kg/m²

Ces chiffres correspondent à la pression statique exercée par l'appareil. REMARQUE : Il n'existe aucune plaque de compactage unidirectionnelle standard conforme à ces spécifications minimum. Pour les travaux sur la voie publique, il faut toujours utiliser une plaque de compactage «A double force».

DUAL FORCE

Après avoir soigneusement étudié cette législation, Errut a développé et breveté un matériel permettant aux entrepreneurs de se conformer à ses conditions. Aux termes de la législation NRSWA, il faut que le matériel de compactage soit conforme aux spécifications minimum. Avec la plaque «Dual Force» mise au point par Errut, votre matériel se conforme exactement à cette partie de la législation. Afin d'être conformes aux spécifications et de maintenir les tolérances de surface, les plaques d'embase «Dual Force» d'Errut sont divisées en deux parties assurant deux stades différents du compactage.



1er stade. 2ème stade. La surface intégrale de la base sert à compacter le matériau (comme dans les appareils standards). La base se soulève sur la partie «Dual Force» afin d'exercer une force de compactage de 3 à 4 fois supérieure à celle des plaques standards.

F	Guide de dépistage de	s anomalies
Problème	Cause	Action
Le moteur ne démarre pas.	Pas de carburant.	Ouvrir le robinet de carburant.
		Remplir le réservoir de carburant.
	Moteur coupé.	Mettre le contact.
	Bougie encrassée.	Nettoyer, puis régler l'entrefer de la bougie.
	Moteur froid.	Fermer le starter.
	Moteur noyé.	Honda, ouvrir le starter, pleins gaz, tirer le démarreur
		à rappel jusqu'au lancement du moteur.
		Hatz, amener le régulateur de vitesse à la position
		Arrêt, tirer le démarreur à rappel à 5 reprises, puis
		recommencer la procédure de démarrage.
Pas de vibrations.	Régime du moteur trop bas.	Régler le régulateur du régime du moteur sur rapide.
	Courroie d'entraînement détendue.	Régler la tension de la courroie.
	Filtre à air colmaté.	Nettoyer ou remplacer le filtre à air.
	Panne d'entraînement	Contacter le technicien de service local.
	Panne du vibrateur.	Contacter le technicien de service local.
Asphalte adhère à la plaque.	Manque de lubrification.	Utiliser le système d'arrosage à l'eau.
Blocs de pavage	Plaque en contact direct avec le matériau.	Avec ce matériau, utiliser un tampon pour pavés.
endommagés.	Tampon standard utilisé sur une plaque	Monter un tampon pour plaque «Dual Force»
	«Dual Force».	
Ecaillage de la surface	Surcompactage.	La retirer et la reposer.
bitumineuse (feuilletage).		
Faible vitesse d'avancement.	Epaisseur de couche trop grande.	Retirer une partie du matériau.
(enfoncement de plaque)	Teneur en humidité trop haute ou trop faible.	Retirer le matériau et ajuster la teneur.

Révision



Entretien

La gamme PCX des plaques de compactage unidirectionnelles Belle Group est conçue pour donner de nombreuses années de services sans problèmes. Toutefois, il est important d'effectuer régulièrement les opérations d'entretien simples figurant sur la liste de cette section.

Il est recommandé de s'adresser à un concessionnaire agréé Belle Group pour effectuer toutes les opérations d'entretien importantes et toutes les réparations éventuelles. Il faut toujours utiliser des pièces d'origine Belle Group L'utilisation de pièces de marque autre que la marque Belle Group risque d'annuler votre garantie.

Avant d'effectuer des opérations d'entretien sur l'appareil, coupez le moteur. S'il s'agit d'un appareil à moteur à essence, débranchez le fil HT de la bougie. S'il s'agit d'un appareil à moteur diesel, vérifiez que le bouton d'arrêt est à la position Arrêt.

Il faut placer le compacteur sur un sol plat et horizontal afin d'obtenir une lecture exacte des niveaux des liquides. Utilisez uniquement les huiles préconisées (voir le tableau page suivante).

Rodage

Lorsqu'un compacteur neuf est utilisé pour la première fois, il faut vidanger l'huile moteur après la période de rodage initial (pour de plus amples renseignements, voir manuel du moteur). Il faut vidanger l'huile du carter de l'axe du vibrateur au bout des premières 100 heures de fonctionnement, puis toutes les 500 heures de fonctionnement par la suite. Pour des renseignements sur la vidange de l'huile du carter du vibrateur, reportez-vous à la section «Vibrateur».

Il faut vérifier la tension de la courroie toutes les 4 heures d'utilisation.


Courroie d'entraînement

Retirez le capot de protection de la courroie, puis vérifiez la tension. Pour cela, exercez une légère pression du doigt sur le dessus de la courroie, approximativement à michemin entre la poulie d'entraînement du moteur et la poulie du vibrateur. La courroie doit présenter une flèche variant de 5 à 10 mm. S'il faut régler la tension, desserrez suffisamment les quatre boulons des montants moteur pour pouvoir déplacer le moteur. Pour régler la position du moteur, tournez le boulon de tension dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension de la courroie, et dans le sens contraire pour la diminuer. Une fois le réglage terminé, resserrez les boulons des montants moteur, puis vérifiez à nouveau la tension de la courroie. Puis vérifiez que le capot de protection de la courroie est remis à la position correcte et fixez-le fermement.

Fréquence d'entretien		Premier 4 heures	Premier Mois / 20 Heures	3 Mois / 50 Heures	6 Mois / 100 Hours	
Huile Moteur	Vérifier le niveau	✓				
	Vidanger		✓		✓	
Filtre à air	Vérifier l'état / Nettoyer		✓		✓	
	Les remplacer, selon le	n les besoins / toutes les 12 mois				
Bougie	Vidanger				✓	
Courroie d'entraînement	Tension	✓	✓	✓		

Type et quantité d'huile/de carburant - Type de bougie

	Type d'huile	Quantité (Litres)	Type de Carburant	Capacité (Litres)	Type de Bougie	Entrefer d'electrode (mm)
Moteur à essence Honda GX120	S.A.E. 10W 30	0.6	Sans Plomb	2.5	BM6ES ou BPR6ES	0.7 - 0.8
Moteur à essence Honda GX160	S.A.E. 10W 30	0.6	Sans Plomb	3.6	BM6ES or BPR6ES	0.6 - 0.7
Moteur à essence Robin EX13	S.A.E. 10W 30	0.6	Sans Plomb	2.7	NGK BR-6HS	
Moteur à essence Robin EX17	S.A.E. 10W 30	1.1	Sans Plomb	3.6	NGK BR-6HS	
Diesel Hatz 1B20-6	S.A.E. 10W 30	0.9	Diesel (BS2869)	Voir Manuel	N/A	N/A
Vibrator	Huile de Turbine 32	0.4	N/A	N/A	N/A	N/A

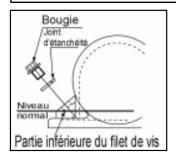

Unité de vibration.


Retirez la bougie munie du joint d'étanchéité.

Vérifiez que le niveau d'huile arrive au fond du filet du trou prévu pour le bouchon d'huile. Faites l'appoint d'huile préconisée, le cas échéant (voir tableau).



Instructions de Montage

- 1. Nettoyez le carter (9) au jet d'eau, puis séchez-le à l'air comprimé.
- Posez le palier arrière (3a) dans le carter, puis enfoncez l'axe (8) dans le palier.
- 3. Monter le palier avant (3b) sur l'axe, puis posez-le dans le carter.
- 4. Montez le chapeau de palier «B» (10) muni du joint plat (4a) sur la partie arrière du carter.
- 5. Posez le joint d'étanchéité à l'huile (6) dans le chapeau de palier «A» (7).
- 6. Posez le chapeau de palier «A» muni du joint plat (4b) sur la partie avant du carter.
- 7. Posez la clavette Woodruff (11) et la poulie (12) sur l'axe.
- 8. Versez de l'huile dans le trou de vidange d'huile du carter jusqu'à ce que l'huile commence juste à suinter.
- 9. Posez la rondelle de cuivre (2) et le bouchon de vidange d'huile (1).
- Montez le vibrateur sur la plaque d'embase, puis serrez les boulons à un couple de serrage de 150 Nm.
- 11. Faites-le fonctionner pendant environ 2 minutes afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite l'huile provenant du vibrateur.

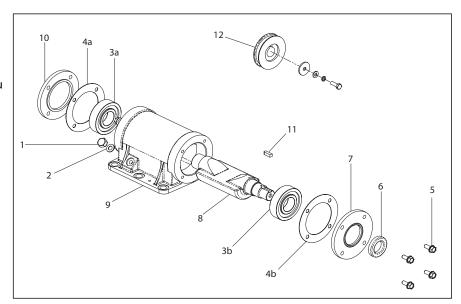



Instructions de Montage


Tampon de Pavage

Le tampon de pavage est conçu pour être utilisé pour damer les dalles et les pavés.

Mais il ne faut pas l'utiliser pour le compactage ordinaire.

Avant de le monter, vérifiez que le tampon de pavage est de la taille et du type corrects («Dual Force» ou standard HAUC).

Pour monter le tampon de pavage (1), placez-le sous la plaque en vérifiant que les trous de fixation sont alignés avec les trous prévus sur le devant de la plaque d'embase. Posez les boulons de fixation (4) à travers la barrette de blocage (5) et le tampon de pavage (1), puis à travers la plaque d'embase. Ces boulons sont fixés en position à l'aide de l'écrou (2) et de la rondelle (3).

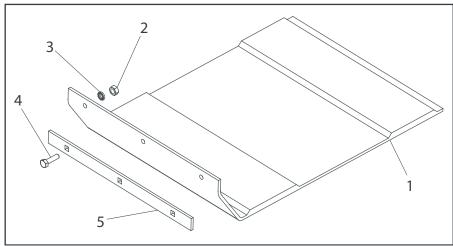

Accessoire de fixation du transporteur

L'accessoire de fixation du transporteur permet à l'opérateur d'amener le compacteur sur le lieu de travail avec un minimum d'effort.

Accessoire de fixation du transporteur amovible

Pour monter l'accessoire de fixation du transporteur, alignez le support du pivot avec les trous situés à l'arrière de la plaque d'embase. Faites passer les deux boulons de fixation à travers le support du pivot et la plaque d'embase. Ces boulons sont ensuite fixés en position à l'aide des écrous Nyloc et de rondelles. Faites glisser le châssis à roues sur le support du pivot, faites basculer le compacteur vers l'avant, puis faites pivoter le châssis à roues vers l'avant, et au-dessous. Et enfin, faites basculer le compacteur vers l'arrière, puis sur les roues.

Accessoire de fixation du transporteur fixe

Pour monter l'accessoire de fixation du transporteur, alignez le support avec les trous situés à l'arrière de la plaque d'embase. Faites passer les deux boulons de fixation à travers le support et la plaque d'embase.

'Dual Force' / HAUC / NRSWA Certifikat



Cet appareil est muni d'une plaque d'embase 'Dual Force'
Cet appareil n'est pas muni d'une plaque d'embase 'Dual Force'

Lorsque l'appareil est muni d'une plaque d'embase 'Dual Force', le poids statique par unité de superficie de l'appareil est supérior à 1400 kg/m². Il est donc conforme aux NRSWA (spécifications HAUC) pour les plaque de compactage de la catégorie 1400 – 1800kg/m².

Le Directeur Général

R. Neilson

Aux termes des spécifications mentionnés dans le NRSDWA (Loi de 1991 sur les nouvelles routes et ur les travaux dans les rues). Annexe 8, la plaque d'embase 'Dual Force' permet d'utiliser les plaques de compactage Belle Group pour la réfection de la chaussée publique.

'Dual Force' est disponible uniquement sur les plaques de compactage Belle Group. Ce positif est protégé par un brevet dans le monde entier et au Royaume-Uni (No. 2261840).

Il est possible d'installer une plaque 'Dual Force' en monte de rattrapage sur les plaques de compactage standard Belle Group. Pour tout reseignement, prière de consulter Belle Group.

Garantie



La plaque de compactage unidirectionnelle PCX neuve de Belle Group est garantie à l'acquéreur d'origine un an (12 mois) à partir de la date originale de l'achat.La garantie Belle Group s'applique à tous défauts de matériaux ou à un vice de conception ou de fabrication.

La garantie Belle Group ne couvre pas ce qui suit :

- 1. Dégâts causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégâts similaires causés par le non-respect des instructions concernant l'assemblage, l'utilisation ou les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ou résultant de celle-ci.
- Toutes modifications, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Belle Group ou ses agents agréés.
- 3. Les frais de transport ou d'expédition pour retourner l'appareil à Belle Group, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de le faire réparer ou évaluer après revendication sous garantie.
- Les coûts des matériaux et/ou de la main-d'œuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison d'une usure raisonnable.

Sont exclus de la garantie les composants suivants :

- · Courroie(s) d'entraînement
- · Filtre à air de moteur
- · Bougie de moteur

Belle Group et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sont pas tenus responsables de tous dégâts conséquentiels ou autres, pertes ou dépenses encourus en relation avec l'utilisation de l'appareil, ou l'incapacité d'utiliser l'appareil dans un but quel qu'il soit.

Réclamations sous garantie

Il faut tout d'abord adresser toutes réclamations sous garantie à Belle Group par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.

Pour les revendications sous garantie :


Tél: +44(0)1538 380000 Fax: +44(0)1538 380038

Email: Warranty@belle-group.co.uk

Prière d'écrire à :


Belle Group Warranty Department, Unit 5 Bode Business Park, Ball Haye Green, Leek, Staffordshire ST13 8BW.

Angleterre

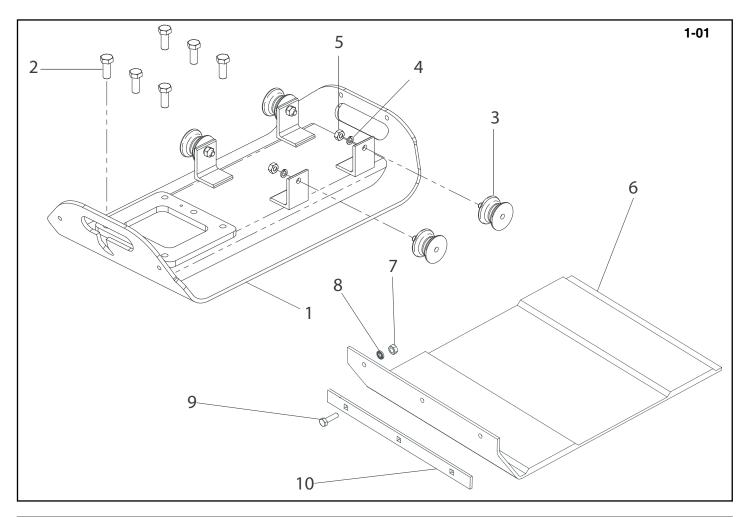


Baseplate Assembly (Honda / Robin), Plaque d'embase (Honda / Robin), Cto. Placa base (Honda / Robin), Conj. da Placa de Base (Honda / Robin)

1	151.0.207 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 3501
1	151.0.214 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 350 HAUC 1
1	151.0.362 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 350A 1
1	151.0.385 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 350A HAUC 1
1	151.0.208 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 400 1
1	151.0.215 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 400 HAUC 1
1	151.0.363 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 400A 1
1	151.0.386 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 400A HAUC 1
1	151.0.209 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 450 1
1	151.0.216 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 450 HAUC 1
1	151.0.364 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 450A 1
1	151.0.387 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 450A HAUC 1
1	151.0.210 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 500 1
1	151.0.217 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 500 HAUC 1
1	151.0.365 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 500A 1
1	151.0.388 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	. Placa de Base	. PCX 500A HAUC 1
2	07.9.062 Screw	Vis	Tornillo	. Parafuse	. M14 x 356
3	21.0.292 Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	. Bloco Anti-vibração	. Honda Robin 4
3	21.0.298 Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	. Bloco Anti-vibração	. Hatz 4
4	4/1003 Washer	Rondelle	Arandela		. M10 4
5	8/10003 Nut	Ecrou	Tuerca	. Porca	. M10 4
6	151.0.271 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 350 1
6	151.0.272 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 350 HAUC 1
6	151.0.273 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 400 1
6	151.0.274 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 400 HAUC 1
6	151.0.275 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 450 1
6	151.0.276 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 450 HAUC 1
6	151.0.277 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 500 1
6	151.0.278 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	. PCX 500 HAUC 1
7	8/8008 Nut	Ecrou	Tuerca	. Porca	. M8 2
8	4/8006 Washer	Rondelle	Arandela	. Anilha	. M82
9	00.0.860 Bolt	Boulon	Perno	. Perno	. M8 x 302
10	151.0.284 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	. Tira de Grampeamento	. PCX 350 1
10	151.0.285 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	. Tira de Grampeamento	. PCX 400 1
10	151.0.286 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	. Tira de Grampeamento	. PCX 450 1
10	151.0.287 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	. Tira de Grampeamento	. PCX 5001

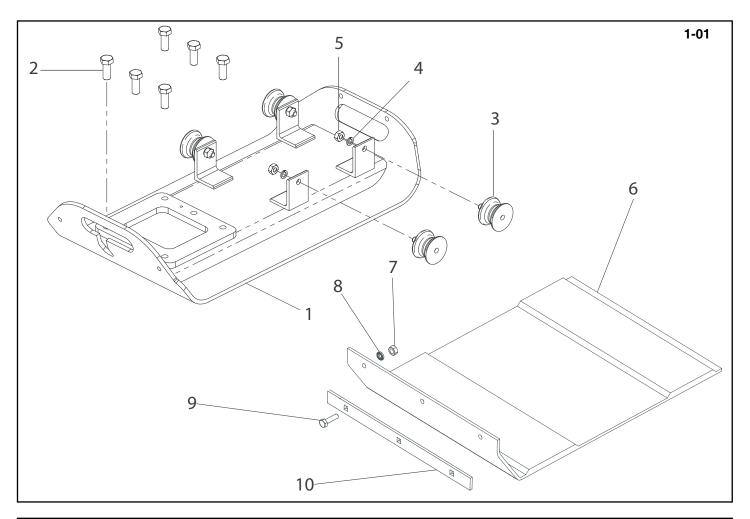


Vloerplaat (Honda / Robin), Rüttelplatten-Zsb. (Honda / Robin), Bundplade (Honda / Robin), Gruppo piastra di base (Honda / Robin)

1	151.0.207	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base		
1	151.0.214	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 350 HAUC	. 1
1	151.0.362	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 350A	. 1
1	151.0.385	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 350A HAUC	. 1
1	151.0.208	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base		
1	151.0.215	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 400 HAUC	. 1
1	151.0.363	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 400A	. 1
1	151.0.386	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 400A HAUC	. 1
1	151.0.209	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base		. 1
1	151.0.216	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 450 HAUC	. 1
1	151.0.364	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 450A	. 1
1	151.0.387	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 450A HAUC	. 1
1	151.0.210	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base		
1	151.0.217	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 500 HAUC	. 1
1	151.0.365	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 500A	
1	151.0.388	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	. PCX 500A HAUC	. 1
2	07.9.062	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	. M14 x 35	. 6
3	21.0.292	Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	. Honda/Robin	. 4
3	21.0.298	Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	. Hatz	
4	4/1003	Afdichtring		Spændeskive	Rondella		
5	8/10003	Moer	Mutter	Møtrik	Dado		
6	151.0.271	Kunststof onderplaat		Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi		
6	151.0.272	Kunststof onderplaat		Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 350 HAUC	. 1
6	151.0.273	Kunststof onderplaat		Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 400	
6	151.0.274	Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 400 HAUC	
6	151.0.275	Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 450	
6	151.0.276	Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 450 HAUC	
6	151.0.277	Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	. PCX 500	
6	151.0.278	Kunststof onderplaat		Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi		
7	8/8008	Moer	Mutter	Møtrik	Dado		
8	4/8006	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella		
9	00.0.860	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	. M8 x 30	
10	151.0.284	Clamp Strip		Barra de fijación	Tira de Grampeamento		
10	151.0.285	Clamp Strip	Barrette de blocage		Tira de Grampeamento		
10	151.0.286	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	. PCX 450	. 1
10	151.0.287	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	. PCX 500	. 1

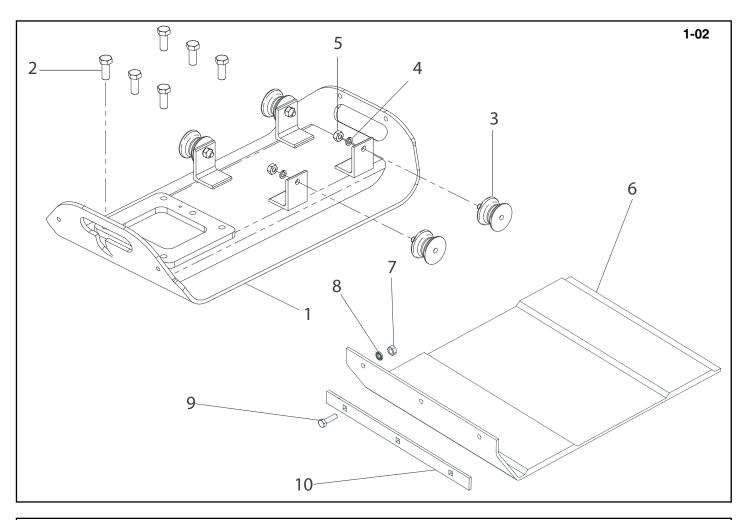


Baseplate Assembly (Hatz), Plaque d'embase (Hatz), Cto. Placa base (Hatz), Conj. da Placa de Base (Hatz)

1	151.0.409 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 400 1
1	151.0.410 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 450 1
1	151.0.411 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 500 1
1	151.0.412 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 400 HAUC 1
1	151.0.413 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 450 HAUC 1
1	151.0.414 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 500 HAUC 1
1	151.0.415 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 400A1
1	151.0.416 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 450A 1
1	151.0.417 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 500A1
1	151.0.418 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 400 HAUC A 1
1	151.0.419 Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 450 HAUC A 1
1		Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	. PCX 500 HAUC A 1
2		Vis	Tornillo	Parafuse	. M14 x 356
3	21.0.292 Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	Bloco Anti-vibração	. Honda Robin4
3	21.0.298 Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire			
4	4/1003 Washer			Anilha	
5	8/10003 Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	. M10 4
6	151.0.271 Paving Pad				
6	151.0.272 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentació	n Bloco de Pavimentação	. PCX 350 HAUC 1
6				n Bloco de Pavimentação	
6	151.0.274 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentació	n Bloco de Pavimentação	. PCX 400 HAUC 1
6	151.0.275 Paving Pad				
6	151.0.276 Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentació	n Bloco de Pavimentação	. PCX 450 HAUC 1
6		Tampon de Pavage		n Bloco de Pavimentação	
6	151.0.278 Paving Pad				
7	8/8008 Nut				
8	4/8006 Washer	Rondelle		Anilha	
9	00.0.860Bolt	Boulon	Perno	Perno	. M8 x 302
10	151.0.284 Clamp Strip				
10	151.0.285 Clamp Strip				
10	151.0.286 Clamp Strip				
10	151.0.287 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	. PCX 5001

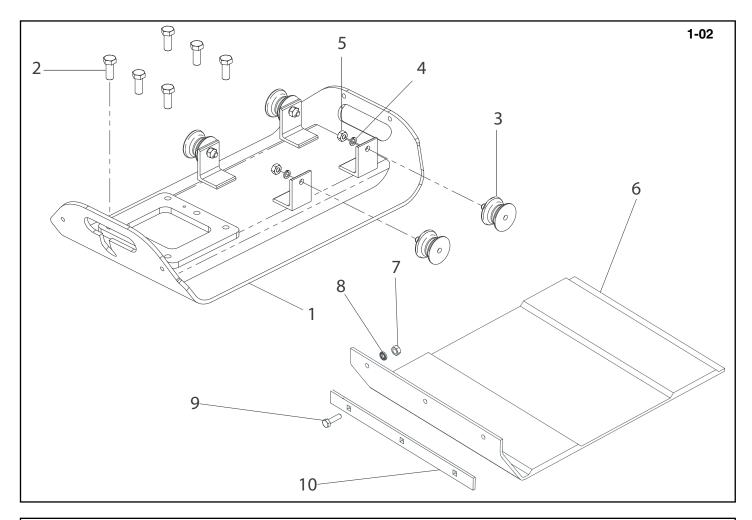


Vloerplaat (Hatz), Rüttelplatten-Zsb. (Hatz), Bundplade (Hatz), Gruppo piastra di base (Hatz)

1	151.0.409 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 4001
1	151.0.410 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 450 1
1	151.0.411 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 500 1
1	151.0.412 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 400 HAUC 1
1	151.0.413 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 450 HAUC 1
1	151.0.414Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 500 HAUC 1
1	151.0.415 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 400A 1
1	151.0.416Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 450A1
1	151.0.417 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 500A 1
1	151.0.418 Vloerplaat	Rüttelplatten		Piastra di Base	PCX 400 HAUC A 1
1	151.0.419 Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 450 HAUC A 1
1	151.0.420Vloerplaat				PCX 500 HAUC A 1
2	07.9.062 Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M14 x 356
3	21.0.292 Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	Honda/Robin 4
3	21.0.298 Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	
4	4/1003 Afdichtring				
5	8/10003 Moer	Mutter	Møtrik	Dado	
6	151.0.271 Kunststof onderplaat				
6	151.0.272 Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	
6	151.0.273 Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 4001
6	151.0.274 Kunststof onderplaat				
6	151.0.275 Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler		Pavimentazione a Blocchi	
6	151.0.276 Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler			
6	151.0.277 Kunststof onderplaat	Blockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	
6	151.0.278 Kunststof onderplaat				
7	8/8008 Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M82
8	4/8006 Afdichtring				
9	00.0.860 Schroef			Vite	
10	151.0.284 Clamp Strip	0		•	
10	151.0.285 Clamp Strip				
10	151.0.286 Clamp Strip			Tira de Grampeamento	
10	151.0.287 Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	PCX 5001

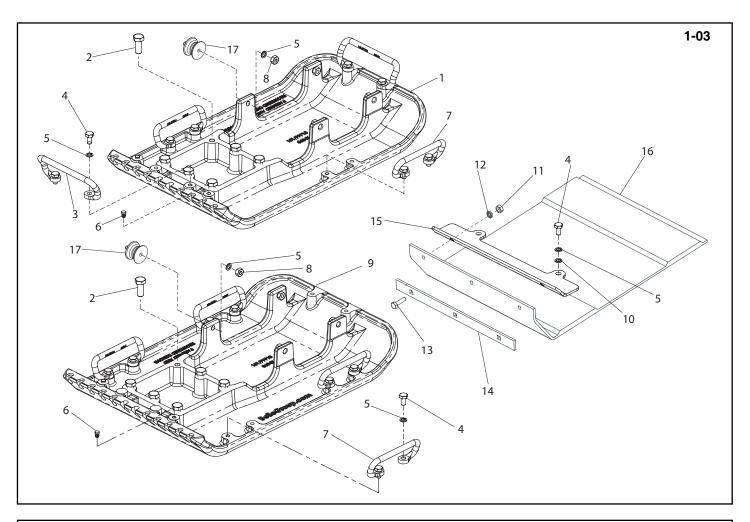


Cast Baseplate Assembly, Elements du patin moulé, Montaje de plancha base de fundición, Conjunto da placa base fundida

151-99914							
151-99915. Baseplate Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base PCX 400 1	1	151-99917	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 3501
151-99925. Baseplate	1						
2 7.14011. Screw. Vis. Tornillo. Parafuse. M14 x 35 x 2. 6 3 151-99915. Handle. Guidon. Manillar. Punho. 2 4 77-10004. Screw. Vis. Tornillo. Parafuse. M10 x 20. 10 5 4-1003. Washer. Rondelle. Arandela. Anliha. M10. 10 4 4003. Plug. Bougle. Tapón. Bujão. 2 7 151-99914. Handle. Guidon. Manillar. Punho. 4 8 8-1003. Nut. Ecrou. Tuerca. Porca. M10. 4 9 151-99918. Baseplate. Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base. PCX 450. 1 9 151-99919. Baseplate. Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base. PCX 500. 1 1 151-99927. Baseplate. Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base.	1	151-99913	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 400 1
151-99915. Handle	1	151-99925	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 400 HAUC 1
T-10004	2	7-14011	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M14 x 35 x 2 6
4-1003 Washer Rondelle Arandela Anilha M10 10	3	151-99915	Handle	Guidon	Manillar	Punho	2
6 3-4037. Plug. Boujáe Tapón Bujão 2 7 151-99914. Handle Guidon Manillar Punho 4 8 8-10003. Nut Ecrou Tuerca Porca M10 4 9 151-99918. Baseplate Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base PCX 450 1 9 151-99919. Baseplate Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base PCX 500 1 9 151-99927. Baseplate Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base PCX 500 1 10 4-1005. Washer Rondelle. Arandela Anilha. M10 2 11 8-8008. Nut Ecrou Tuerca Porca M10 2 12 4-8006. Washer Rondelle Arandela Anilha M8 30 2 12 14-1005. Washer Rondelle Arandela Anilha <td< td=""><td>4</td><td>7-10004</td><td> Screw</td><td>Vis</td><td>Tornillo</td><td> Parafuse</td><td> M10 x 2010</td></td<>	4	7-10004	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 2010
7 151-99914 Handle Guidon Manillar Punho 4 8 8-10003 Nut Ecrou Tuerca Porca M10 4 9 151-99918 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 450 1 9 151-99919 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 450 HAUC 1 9 151-99927 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 HAUC 1 10 4-1005 Washer Rondelle Arandela Anilha M10 2 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 2 13 00.0.860 Screw Vis Tornillo Para de fijación Tira de Grampeamento PCX 350 1 14 151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 400 1 14 151.0.285 Clamp Strip </td <td>5</td> <td>4-1003</td> <td> Washer</td> <td>Rondelle</td> <td>Arandela</td> <td> Anilha</td> <td> M10 10</td>	5	4-1003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10 10
8 8-10003 Nut Ecrou Tuerca Porca M10 4 9 151-99918 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 450 1 9 151-99919 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 1 9 151-99919 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 1 10 4-1005 Washer Rondelle Arandela Anliha M10 2 11 8-8008 Nut Ecrou Tuerca Porca M10 2 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 30 2 13 00.0.360 Screw Vis Tornillo Paratuse M8 x 30 2 14 151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 350 1 14 151.0.286 Clamp Strip	6	3-4037	Plug	Bougie	Tapón	Bujão	2
9 151-99918. Baseplate Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base. PCX 450. 1 9 151-99926. Baseplate. Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base. PCX 500. 1 9 151-99927. Baseplate. Plaque d'embase. Placa de base. Placa de Base. PCX 500 HAUC. 1 10 4-1005. Washer. Rondelle. Arandela. Anilha. M10. 2 11 8-8008. Nut. Ecrou. Tuerca. Porca. M10. 2 12 4-8006. Washer. Rondelle. Arandela. Anilha. M8. 2 13 00.0.860. Screw. Vis. Tornillo. Parafuse. M8 x 30. 2 14 151.0.284. Clamp Strip. Barrette de blocage. Barra de fijación. Tira de Grampeamento. PCX 450. 1 14 151.0.285. Clamp Strip. Barrette de blocage. Barra de fijación. Tira de Grampeamento. PCX 450. 1	7	151-99914	Handle	Guidon	Manillar	Punho	4
9 151-99926 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 450 HAUC 1 9 151-99919 Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 1 10 4-1005 Washer Rondelle Arandela Anilha M10 2 11 8-8008 Nut Ecrou Tuerca Porca M10 2 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 2 13 00.0.860 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 30 2 14 151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 14 151.0.286 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 15 151.99933 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151.999334 <td>8</td> <td>8-10003</td> <td> Nut</td> <td>Ecrou</td> <td>Tuerca</td> <td> Porca</td> <td> M10 4</td>	8	8-10003	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10 4
9 151-99919. Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500. 1 9 151-99927. Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 HAUC 1 10 4-1005. Washer Rondelle Arandela Anilha M10. 2 11 8-8008. Nut Ecrou Tuerca Porca M10. 2 12 4-8006. Washer Rondelle Arandela Anilha. M8 2 13 00.0.860. Screw Vis Tornillo. Parafuse M8 x 30. 2 14 151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 350. 1 14 151.0.285. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450. 1 14 151.0.286. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450. 1	9	151-99918	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 450 1
9 151-99919. Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500. 1 9 151-99927. Baseplate Plaque d'embase Placa de base Placa de Base PCX 500 HAUC 1 10 4-1005. Washer Rondelle Arandela Anilha M10. 2 11 8-8008. Nut Ecrou Tuerca Porca M10. 2 12 4-8006. Washer Rondelle Arandela Anilha. M8 2 13 00.0.860. Screw Vis Tornillo. Parafuse M8 x 30. 2 14 151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 350. 1 14 151.0.285. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450. 1 14 151.0.286. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450. 1	9	151-99926	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 450 HAUC 1
10	9						
11	9	151-99927	Baseplate	Plaque d'embase	Placa de base	Placa de Base	PCX 500 HAUC 1
4-8006. Washer Rondelle Arandela Anilha M8 2 00.0.860. Screw. Vis Tornillo Parafuse M8 x 30 2 14 151.0.284. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 350 1 14 151.0.285. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 400 1 14 151.0.286. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 14 151.0.287. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 15 151-99933 Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 350 1 15 151-99934 Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-99935 Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-99936 Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 16 151.0.271 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria. Bloco Anti-Vibração Honda / Robin 4	10	4-1005	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10 2
13 00.0.860. Screw. Vis Tornillo. Parafuse M8 x 30	11	8-8008	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10 2
151.0.284 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 350 1 14 151.0.285 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 400 1 14 151.0.286 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 15 15.0.287 Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 500 1 15 151-99933 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 350 1 15 151-99934 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 400 1 15 151-99935 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 16 151.0.271 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	12	4-8006	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 2
151.0.285. Clamp Strip. Barrette de blocage. Barra de fijación. Tira de Grampeamento. PCX 400	13	00.0.860	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 302
151.0.286. Clamp Strip. Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 450 1 151.0.287. Clamp Strip Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 500 1 151.99933 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 350 1 151.99934 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 400 1 151.99935 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 151.99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 151.0.291 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.279 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.279 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	14	151.0.284	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	PCX 350 1
151.0.287. Clamp Strip. Barrette de blocage Barra de fijación Tira de Grampeamento PCX 500 1 151.99933. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 350 1 151.99934. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 400 1 151.99935. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 151.99936. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 151.99936. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 161.0.271. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 350 1 161.0.272. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 161.0.273. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 1 161.0.274. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 1 161.0.275. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 161.0.276. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 1 161.0.277. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 161.0.277. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 161.0.278. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 161.0.278. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 172.0.292. Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria. Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	14	151.0.285	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	PCX 400 1
15 151-99933 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 350 1 15 151-99934 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 400 1 15 151-99935 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 15 151-99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 16 151.0.271 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	14	151.0.286	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	PCX 450 1
15 151-9934 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 400 1 15 151-9935 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 450 1 15 151-9936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 15 151-9936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 16 151.0.271 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 17 21.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	14	151.0.287	Clamp Strip	Barrette de blocage	Barra de fijación	Tira de Grampeamento	PCX 500 1
15 151-99935. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte. PCX 450 1 15 151-99936. Bracket. Patte de montage Escuadra Suporte. PCX 500 1 16 151.0.271. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.275. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.275. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.276. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.277. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292. Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria. Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	15	151-99933	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	PCX 350 1
151-99936 Bracket Patte de montage Escuadra Suporte PCX 500 1 16 151.0.271 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 16 151.0.272 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 HAUC 1 16 151.0.273 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 1 16 151.0.274 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.275 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.276 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.277 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278 Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292 Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	15	151-99934	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	PCX 400 1
151.0.271. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15	151-99935	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	PCX 450 1
151.0.272. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação. PCX 350 HAUC. 1 16 151.0.273. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação. PCX 400	15	151-99936	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	PCX 500 1
151.0.273. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	151.0.271	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 350 1
151.0.274. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 400 HAUC 1 16 151.0.275. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.276. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 151.0.277. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292. Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire Montura antivibratoria. Bloco Anti-Vibração Honda / Robin 4	16	151.0.272	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 350 HAUC 1
151.0.275. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 1 16 151.0.276. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 450 HAUC 1 16 151.0.277. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 500 1 16 151.0.278. Paving Pad Tampon de Pavage Tampón de Pavimentación. Bloco de Pavimentação PCX 500 HAUC 1 17 21.0.292. Anti-Vibration Mount Tampon antivibratoire. Montura antivibratoria. Bloco Anti-vibração Honda / Robin 4	16	151.0.273	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 400 1
151.0.276	16	151.0.274	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 400 HAUC 1
16 151.0.277	16	151.0.275	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 450 1
16 151.0.278	16	151.0.276	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 450 HAUC 1
17 21.0.292 Anti-Vibration MountTampon antivibratoireMontura antivibratoria	16	151.0.277	Paving Pad	Tampon de Pavage	Tampón de Pavimentación	Bloco de Pavimentação	PCX 500 1
	16						
17 21.2.298 Anti-Vibration MountTampon antivibratoireMontura antivibratoria	17	21.0.292	Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	Bloco Anti-vibração	Honda / Robin 4
	17	21.2.298	Anti-Vibration Mount	Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	Bloco Anti-vibração	Hatz 4

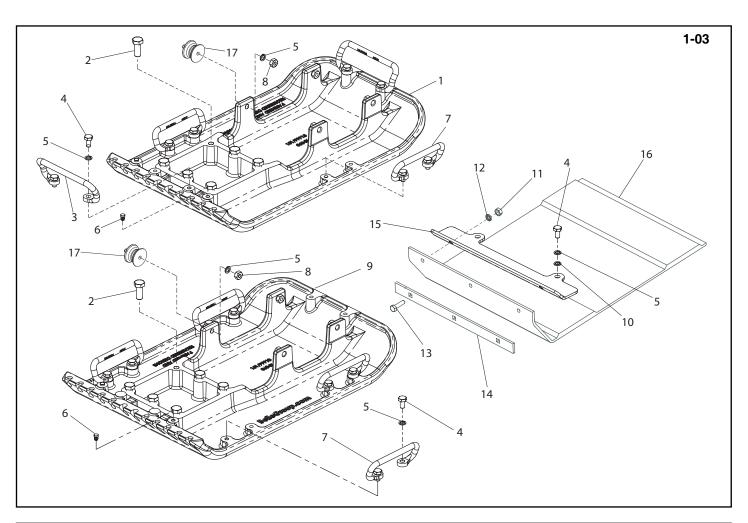


Gegoten grondplaatassemblage, Gussplatte Zsb., Støbt fundament, Assemblaggio della forma della piastra di base

1	151-99917	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 350	. 1
1	151-99924	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 350 HAUC	. 1
1	151-99913	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 400	.1
1	151-99925	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 400 HAUC	.1
2	7-14011	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M14 x 35 x 2	6
3	151-99915	Hendel	Griff	Håndtag	Impugnatura		2
4					Vite		
5	4-1003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10 1	10
6	3-4037	Plug	Verschlussschraube	Prop	Candela		.2
7	151-99914	Hendel	Griff	Håndtag	Impugnatura		. 4
8					Dado		
9					Piastra di Base		
9	151-99926	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 450 HAUC	. 1
9	151-99919	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 500	. 1
9	151-99927	Vloerplaat	Rüttelplatten	Bundplade	Piastra di Base	PCX 500 HAUC	. 1
10	4-1005	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	.2
11					Dado		
12	4-8006	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	.2
13	00.0.860	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 30	.2
14	151.0.284	Klemstrook	Sicherungsleiste	Klemmestrimmel	Fascetta di bloccaggio	PCX 350	.1
14	151.0.285	Klemstrook	Sicherungsleiste	Klemmestrimmel	Fascetta di bloccaggio	PCX 400	.1
14	151.0.286	Klemstrook	Sicherungsleiste	Klemmestrimmel	Fascetta di bloccaggio	PCX 450	. 1
14	151.0.287	Klemstrook	Sicherungsleiste	Klemmestrimmel	Fascetta di bloccaggio	PCX 500	.1
15			Halterung		Staffa	PCX 350	.1
15			Halterung		Staffa		
15	151-99935	Steun	Halterung	Beslag	Staffa	PCX 450	.1
15	151-99936	Steun	Halterung		Staffa		
16	151.0.271	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi		
16	151.0.272	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler		Pavimentazione a Blocchi		
16	151.0.273	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 400	.1
16	151.0.274	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 400 HAUC	.1
16	151.0.275	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 450	. 1
16	151.0.276	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 450 HAUC	.1
16	151.0.277	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 500	.1
16	151.0.278	Kunststof onderpla	atBlockpflasterrüttler	Belægningsklods	Pavimentazione a Blocchi	PCX 500 HAUC	. 1
17	21.0.292	Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	Honda / Robin	4
17	21.2.298	Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	Hatz	4

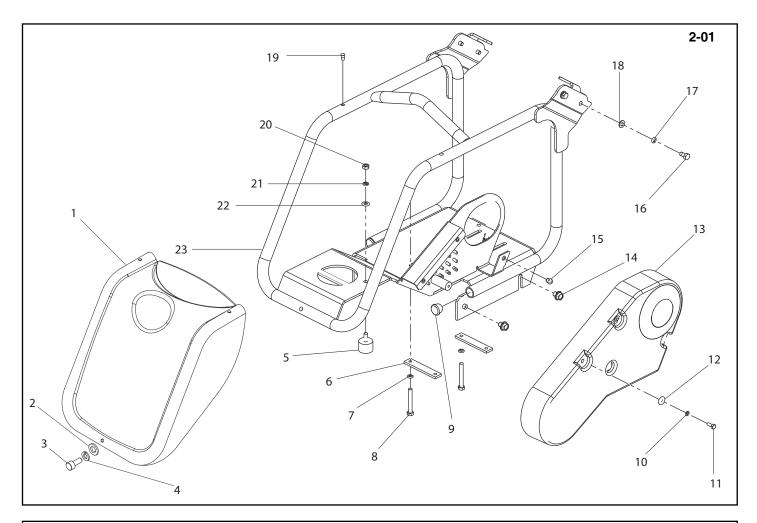


Bedplate and Front Cover (Honda / Robin), Plaque d'assise et Capot Avant (Honda / Robin), Bancada y Cubierta delantera (Honda / Robin), Placa de Apoio e Tampa Frontal (Honda / Robin)

1	151.0.134Front Cover - Orange	. Capot Avant - Orange	. Cubierta Delantera - Narania	Tampa Frontal - Larania	1
1				Tampa Frontal - Laranja	
1				Tampa Frontal - Azul	
1				Tampa Frontal - Verde	
1	151/99904Front Cover - Green				
1	151.0.180Front Cover - Red				
1				Tampa Frontal - Vermelho	
1				Tampa Frontal - Amarelo	
1				Tampa Frontal - Amarelo	
1				Tampa Frontal - Branco	
2				Anilha	
3				Parafuse	
4	05.3.017Washer				
5				Bloco Anti-vibração	
6				Placa de Base	
7	4/8003 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M84
8				Parafuse	
9	21.0.259Grommet-Tube End	. Passe Fil-Extrémité du tube	Anillo-Extremo Tubo	Anel Isolante-Extremidade do tubo	2
10	4/6005Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M64
11		. Vis	Tornillo	Parafuse	M6 x 16 4
12	05.3.066Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	4
13	151.0.020Belt Guard	. Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	Honda / Robin1
14	7/10025Screw	. Vis	. Tornillo	Parafuse	M10 x 124
15	8/6011Nut	. Ecrou	. Tuerca	Porca	M63
16	7/8008Screw	. Vis	. Tornillo	Parafuse	M8 x 16 4
17	4/8003Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	M84
18	4/8006Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	M84
19	01.5.026Nut	. Ecrou	. Tuerca	Porca	M53
20	8/8001Nut	. Ecrou	. Tuerca	Porca	M81
21	4/8003Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M81
22	4/8006Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M81
23	151/00400Bedplate	. Plaque d'assise	Bancada	Placa de Apoio	Honda / Robin1

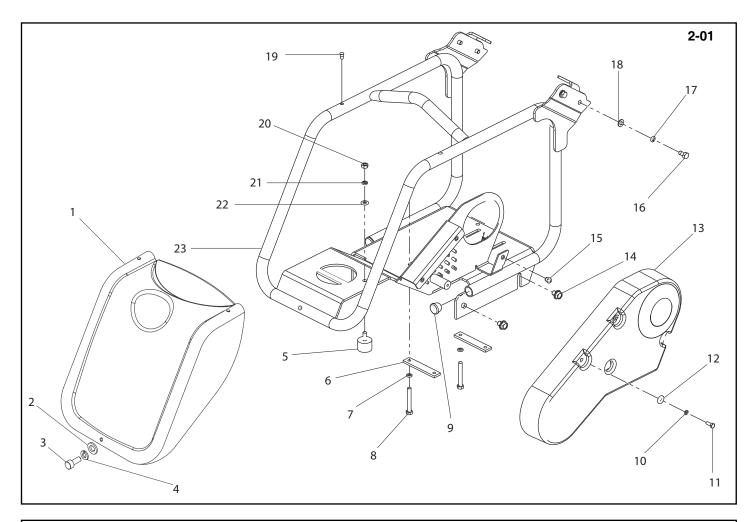


Grondplaat en Voordeksel (Honda / Robin), Sohlplatte und Frontabdeckung (Honda / Robin), 2-01 Fundamentplade en Forreste kappe (Honda / Robin), Piastra di Base e Copertura anteriore (Honda / Robin)

1				Copertura anteriore - Arancione	
1	151/99932Voordeksel - Oranje			Copertura anteriore - Arancione	
1	151.0.261Voordeksel - Blauw			Copertura anteriore - Blu	
1	151.0.177Voordeksel - Groen			Copertura anteriore- Verde	
1				Copertura anteriore - Verde	
1				Copertura anteriore - Rosso	
1	151/99903Voordeksel - Rood			Copertura anteriore - Rosso	
1	151.0.179Voordeksel - Geel			Copertura anteriore - Giallo	
1	151.0.406Voordeksel - Geel	. Frontabdeckung - Gelb	Forreste kappe - Gul	Copertura anteriore - Giallo	Hewden 1
1	151/99951Voordeksel - Wit			Copertura anteriore - Bianco	
2	05.0.000Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M53
3	07.0.403Schroef	. Schraube	Skrue	Vite	M5 x 163
4	05.3.017Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M53
5	21.0.234Anti-trilbevestiging	. Schwingungsdämpfer	Antivibrationsophæng	Supporto antivibrazioni	1
6	151.0.161Plaat - Motorklem	. Halteplatte - Motor	Plade - Motorklamp	Piastra - Morsetto motore	2
7	4/8003Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M84
8	02.0.031Schroef	. Schraube	. Skrue	Vite	M8 x 601
9	21.0.259Rubberen ring-buiseind.	. Auge - Rohrende	Kordelstrop - Slangestykke	Anello passacavo in gomma	
				estremita tubo	2
10	4/6005Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M64
11	02.0.012Schroef	. Schraube	. Skrue	Vite	M6 x 164
12	05.3.066Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	4
13	151.0.020Riembeschermkap	. Riemenabdeckung	. Remskærm	Protezione Cinghia	Honda / Robin1
14	7/10025Schroef	. Schraube	. Skrue	Vite	M10 x 124
15	8/6011Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M63
16	7/8008Schroef	. Schraube	Skrue	Vite	M8 x 164
17	4/8003Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M84
18	4/8006Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	M84
19	01.5.026Moer		. Møtrik	Dado	M53
20	8/8001Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M81
21				Rondella	M81
22				Rondella	
23	151/00400Grondplaat				
	· F · · · · ·	•			

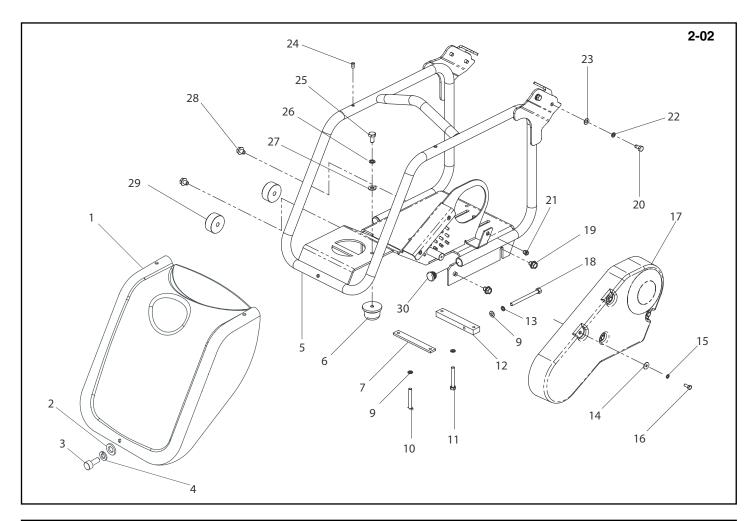


Bedplate and Front Cover (Hatz), Plaque d'assise et Capot Avant (Hatz), Bancada y Cubierta delantera (Hatz), Placa de Apoio e Tampa Frontal (Hatz)

1	151/99907Front Cover - Orange					
1	151/99908Front Cover - Green					
1	151/99909Front Cover - Blue	. Capot Avant - Bleu	Cubierta Delantera - Azúl	Tampa Frontal - Azul		1
1	151/99910Front Cover - Red	. Capot Avant - Rouge	Cubierta Delantera - Roja	Tampa Frontal - Vermelho		1
1	151/99911Front Cover - Yellow	. Capot Avant - Jaune	Cubierta Delantera - Amarillo	Tampa Frontal - Amarelo		1
1	151/99912Front Cover - Yellow	. Capot Avant - Jaune	Cubierta Delantera - Amarillo	Tampa Frontal - Amarelo	Hewden	1
1	151/99952Front Cover - White	. Capot Avant - Blanc	Cubierta Delantera - Blanco	Tampa Frontal - Branco		1
2	05.0.000Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M5	3
3	07.0.403Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 16	3
4	05.3.017Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M5	3
5	151/00500Bedplate	. Plaque d'assise	Bancada	Placa de Apoio	Hatz	1
6	21.0.333Anti-Vibration Mount	. Tampon antivibratoire	Montura antivibratoria	Bloco Anti-vibração		1
7	151.0.081Engine Clamp					
8	4/8006Washer					
9	4/8003Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M8	1
10	7/8052Screw					
11	02.0.031Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 60	1
12	151.0.049Engine Clamp	. Plaque de Serrage de Motor	Placa - Fijación motor	Placa de Base		1
13	4/8003Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M8	1
14	05.3.066Washer					
15	4/6005Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
16	02.0.012Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M6 x 16	4
17	151.0.168Belt Guard	. Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	Hatz	1
18	02.0.120Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 100	1
19	7/10025Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 12	2
20	7/8008Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 16	4
21	8/6011Nut	. Ecrou	Tuerca	Porca	M6	3
22	4/8003Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M8	4
23	4/8006Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M8	4
24	01.5.026Nut	. Ecrou	Tuerca	Porca	M5	3
25	7/10004Screw	. Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 20	1
26				Anilha		
27	4/1005Washer					
28	7/10026Screw					
29	151.0.022Spacer					
-	- t			1 3		

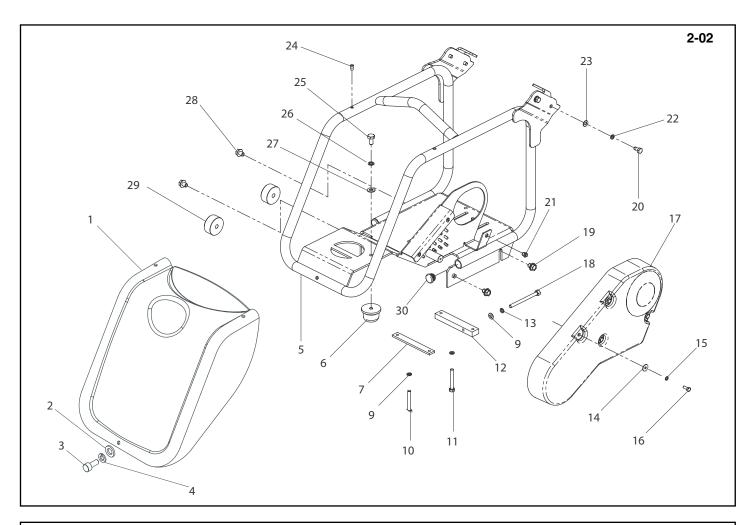


Grondplaat en Voordeksel (Hatz), Sohlplatte und Frontabdeckung (Hatz), Fundamentplade en Forreste kappe (Hatz), Piastra di Base e Copertura anteriore (Hatz)

1	151/99907Voordeksel - Oranje	. Frontabdeckung- Orange	. Forreste kappe - Orange	Copertura anteriore - Arancione		1
1	151/99908Voordeksel - Groen	. Frontabdeckung - grün	Forreste kappe - Grøn	. Copertura anteriore- Verde		1
1	151/99909Voordeksel - Blauw	. Frontabdeckung - Blau	. Forreste kappe - Blå	. Copertura anteriore - Blu		1
1	151/99910Voordeksel - Rood	. Frontabdeckung - Rot	. Forreste kappe - Rød	. Copertura anteriore - Rosso		1
1	151/99911Voordeksel - Geel	. Frontabdeckung - Gelb	. Forreste kappe - Gul	. Copertura anteriore - Giallo		1
1	151/99912Voordeksel - Geel	. Frontabdeckung - Gelb	. Forreste kappe - Gul	. Copertura anteriore - Giallo	Hewden	1
1	151/99952Voordeksel - Wit	. Frontabdeckung - Weiß	. Forreste kappe - Hvid	. Copertura anteriore - Bianco		1
2	05.0.000Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Rondella	M5	3
3	07.0.403Schroef	. Schraube	. Skrue	. Vite	M5 x 16	3
4	05.3.017Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Rondella	M5	3
5	151/00500Grondplaat	. Sohlplatte	. Fundamentplade	. Piastra di Base	Hatz	1
6	21.0.333Anti-trilbevestiging	. Schwingungsdämpfer	. Antivibrationsophæng	. Supporto antivibrazioni		1
7	151.0.081Plaat - Motorklem	. Halteplatte - Motor	. Plade - Motorklamp	. Piastra - Morsetto motore		1
8	4/8006Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Rondella	M8	1
9	4/8003Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	. Rondella	M8	1
10	7/8052Schroef	. Schraube	. Skrue	. Vite	M8 x 45	1
11	02.0.031Schroef	. Schraube	. Skrue	. Vite	M8 x 60	1
12	151.0.049Plaat - Motorklem	. Halteplatte - Motor	. Plade - Motorklamp	. Piastra - Morsetto motore		1
13	4/8003Afdichtring					
14	05.3.066Afdichtring					
15	4/6005Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Rondella	M6	4
16	02.0.012Schroef			. Vite		
17	151.0.168Riembeschermkap					
18				. Vite		
19				. Vite		
20				. Vite		
21	8/6011Moer					
22	4/8003Afdichtring					
23	4/8006Afdichtring					
24	01.5.026Moer					
25				. Vite		1
26				. Rondella		1
27	4/1005Afdichtring					
28	7/10026Schroef					
29	151.0.022Afstandsstuk					
30	21.0.259Rubberen ring-buiseind.	. Auge - Rohrende	. Kordelstrop - Slangestykke			
				. estremita tubo		2

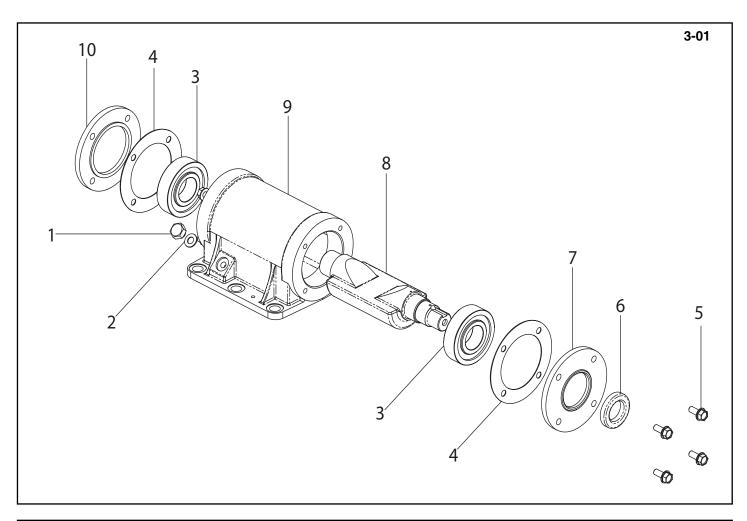


Vibrator Unit , Unité de vibration, Unidade Vibradora, Unidade do Vibrador

1	MS12	Plug	. Bougie	Tapon	. Bujao	. 1/4"	1
2	15.0.102	Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	. 1/4" x 1mm	1
3	12.1.057	Bearing	. Roulement	Cojinete	. Rolamanto		2
4	943/99904	Gasket	. Joint	Junta	. Gaxeta		2
5	7/8037	Screw	. Vis	Tornillo	. Parafuse	. M8 x 20	8
6	15.0.196	Oil Seal	. Joint d'étanchéité à l'huile	Obturador aceite	. Vedação de Óleo		1
7	77.0.015	End Cover	. Carter d'extrémité	Tapa de fondo	. Tampa de extremidade		1
8	942/99907	Vibrator Shaft	. Axe	Eje	. Veio	. PCX 350	1
8	77.0.014	Vibrator Shaft	. Axe	Eje	. Veio	. PCX 400/450/500	1
9	77.0.013	Housing	. Carter de boîte de vitesses	Envoltura de la transmisión	. Estojo da caixa de engrenagens		1
10	77.0.016	End Cover	. Carter d'extrémité	Tapa de fondo	. Tampa de extremidade		1
11	PCX/VIB-01	Vibrator Assembly	. Ensemble vibrateur	Conjunto de vibrador	. Conjunto do Vibrador	. PCX 400/450/500	1
11	PCX/VIB-02	Vibrator Assembly	. Ensemble vibrateur	Conjunto de vibrador	. Conjunto do Vibrador	. PCX 350	1

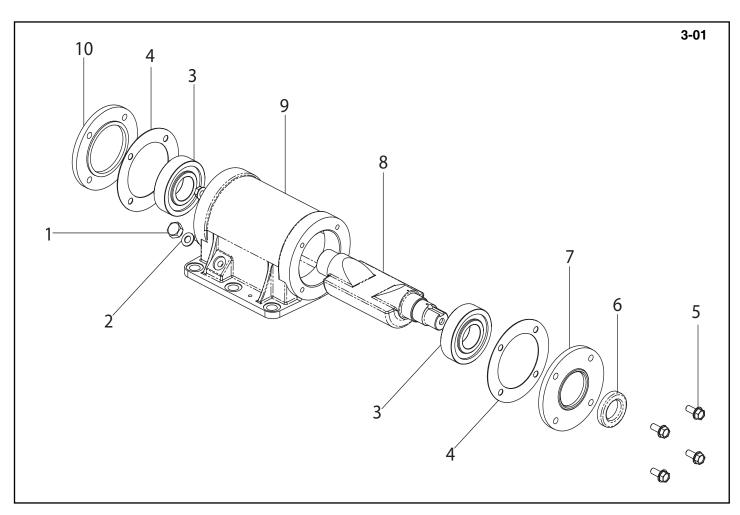


Verwijder de plug en de afdichtring, Rüttlerteil, Vibratorenhed, Gruppo Vibratore 3-01

1	MS12	Plug	. Verschlusschraube	. Prop	Candela	. 1/4" 1
2	15.0.102	Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	Cuscinetto	. 1/4" x 1mm 1
3	12.1.057	Lager	. Lager	. Leje	Rolamanto	2
4	943/99904	Tætningsring	. Flachdichtung	. Pakking	Gaurnizione	2
5	7/8037	Schroef	. Schraube	. Skrue	Vite	M8 x 20 8
6	15.0.196	Olieafdichtring	. Oldichtung	Oliepakning	Paraolio	
7	77.0.015	Einddeksel	. Endschild	. Endedæksel	Coperchio Estremità	
8	942/99907	As	. Welle	. Aksel	Albero	PC X 350 1
8	77.0.014	As	. Welle	. Aksel	Albero	. PCX 400/450/500 1
9	77.0.013	Versnellingsbakhuis	. Getriebekasten	Gearkassehus	Involucro scatola ingranaggi	
10	77.0.016	Einddeksel	. Endschild	. Endedæksel	Coperchio Estremità	1
11	PCX/VIB-01	Trilelement	. Rüttelwerk	Vibratorenhed	Gruppo vibratore	. PCX 400/450/500 1
11	PCX/VIB-02	Trilelement	. Rüttelwerk	Vibratorenhed	Gruppo vibratore	PCX 350 1

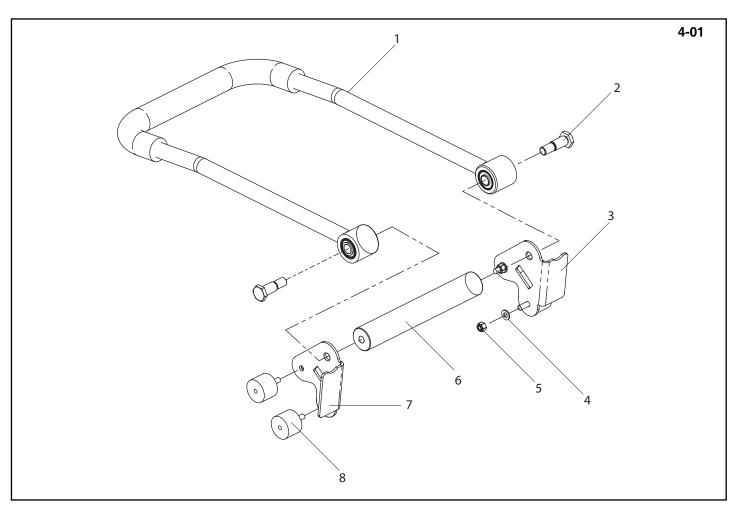


Handle Assembly, Ensemble poignée, Conjunto de manillar, Conjunto do Punho 4-01

1	151/00100SFHandle - Orange					
1	151/00100BFHandle - Blue					
1	151/00100GFHandle - Green	. Guidon - Vert	Manillar - Verde	Punho - Verde	A - Plant	1
1	151/00100RFHandle - Red	. Guidon - Rouge	Manillar - Roja	Punho - Vermelho		1
1	151/00100YFHandle - Yellow	. Guidon - Jaune	Manillar - Amarillo	Punho - Amarelo		1
1	151/00100WFHandle - White	. Guidon - Blanc	Manillar - Blanco	Punho - Branco		1
2	151.0.019Bolt	. Boulon	Perno	Perno		. 2
3	151/99906Bracket	. Patte de Montage	Escuadra	Suporte	→ PX3504013118	1
3	151/99921Bracket	. Patte de Montage	Escuadra	Suporte	►► PX3504013119	1
4	4/8006Washer	. Rondelle	Arandela	Anilha	M8	. 4
5	8/8008Nut	. Ecrou	Tuerca	Porca	M8	4
6	151/99901Strut	. Béquille	Puntal	Apoio		1
7	151/99905Bracket	. Patte de Montage	Escuadra	Suporte	→ PX3504013118	1
7	151/99920Bracket	. Patte de Montage	Escuadra	Suporte	►► PX3504013119	1
8	21/0157Anti-Vibration Mount	. Tampon Antivibratoire	Montura Antivibratoria	Bloco Anti-vibração		. 4

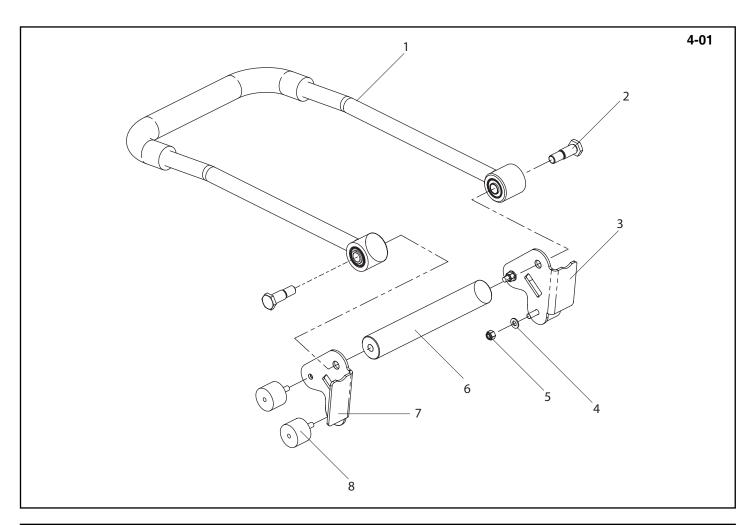


Hendel, Griff-Zsb., Hovedstel Og Dæksel, Gruppo impugnatura

1	151/00100SFHendel - Orange	Griff - Orange	Håndtag - Orange	Impugnatura - Arancione	1	
1	151/00100BFHendel - Blå					
1	151/00100GFHendel - Groen					
1	151/00100RFHendel - Rood	. Griff - Rot	. Håndtag - Rød	. Impugnatura - Rosso	1	
1	151/00100YFHendel - Geel	. Griff - Gelb	. Håndtag - Gul	. Impugnatura - Giallo	1	
1	151/00100WFHandle - Wit	Guidon - Weiß	. Manillar - Hvid	. Punho - Bianco	1	
2	151.0.019Schroef	. Schraube	. Skrue	. Vite	2	
3	151/99906Beugel	. Halterung	. Beslag	. Staffa	PX3504013118 1	
3	151/99921Beugel	. Halterung	. Beslag	. Staffa	+> PX3504013119 1	
4	4/8006Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto	M8 4	
5	8/8008Moer	. Mutter	. Møtrik	. Dado	M8 4	
6	151/99901Steun	. Sprosse	. Puntal	. Montante	1	
7	151/99905Beugel	. Halterung	. Beslag	. Staffa	→ PX3504013118 1	
7	151/99920Beugel	Halterung	. Beslag	. Staffa	+> PX3504013119 1	
8	21/0157Anti-trilbevestiging	Schwingungsdämpfer	. Antivibrationsophæng	. Supporto antivibrazioni	4	

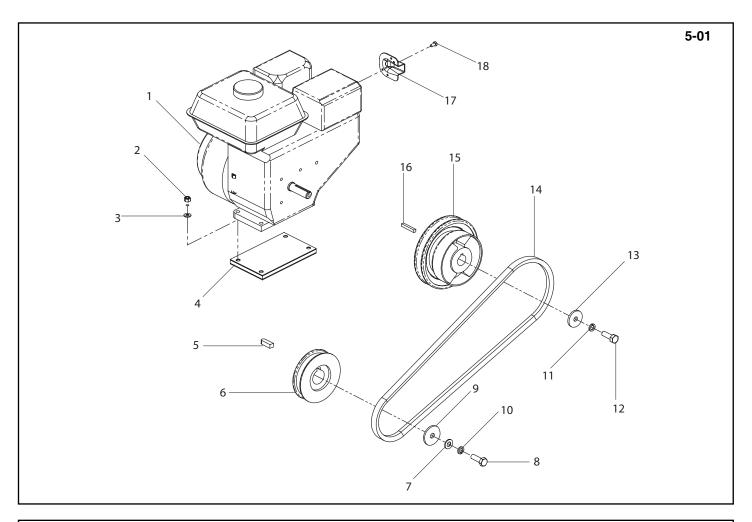


Engine and Drive Kit (Honda / Robin), Moteur et Kit d'entraînement (Honda / Robin), Motor y Kit Transmision (Honda / Robin), Motor e Kit de Transmissão (Honda / Robin)

1	29.1.149	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Honda GX 1201	
1	29.1.129	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Honda GX 1601	
1	20/0038	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Honda GX 120 EPA 1	
1	20/0039	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Honda GX 160 EPA 1	
1	20/0056	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Robin EX 13 1	
1	20/0057	.Engine	Moteur	Motor	Motor	Robin EX 17 1	
2	8/8008	.Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M84	
3	4/8006	.Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M84	
4	151.0.236	.Pad - Anti Vibration	Tampon Antivibratoire	Tampón Antivibratorio	Blocco Antivibração	1	
5	06.3.014	.Key	Clavette	Chaveta	Chave	1	
6	151.0.221	.Pulley	Poulie	Polia	Polia	1	
7	4/8006	.Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 1	
8	7/8012	.Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M8 x 251	
9	77.0.142	.Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1	
10	4/8003	.Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1	
11	4/8003	.Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1	
12	02.3.020	.Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	5/16" x 1" 1	
13					Anilha		
14	11.4.019	.Belt	Courroie	Correa	Cinta	1	
15	10.7.255	.Clutch	Embrayage	Embrague	Embraiagem	3/4" 1	
16	06.8.001	.Key	Clavette	Chaveta	Chave	1	
17	21.0.149	.Guard Plate	Plaque de Protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1	
18	21.0.140	.Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	5/16"	

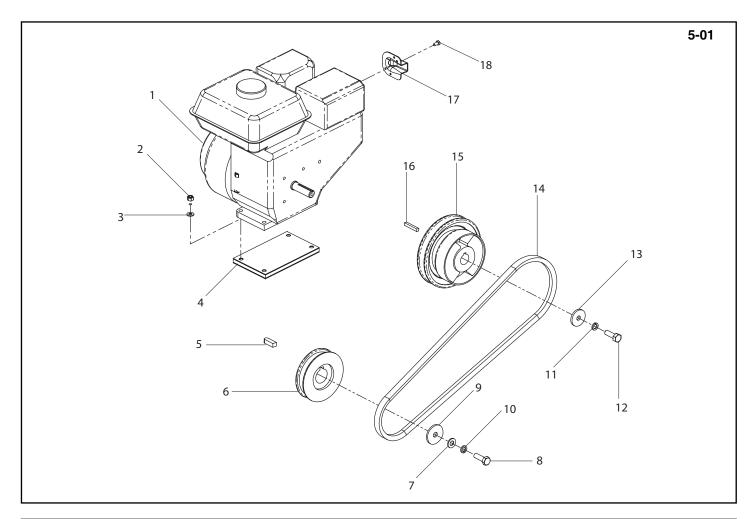


Motor en Aandrijfset (Honda / Robin), Motor und antriebsbausatz (Honda / Robin), Motor og Gearkit (Honda / Robin), Motore e Kit trasmissione (Honda / Robin)

1	29.1.149Motor	Motor	. Motor	Motore	Honda GX 1201
1	29.1.129Motor	Motor	. Motor	Motore	Honda GX 160 1
1		. Motor	. Motor	Motore	Honda GX 120 EPA 1
1	20/0039Motor	. Motor	Motor	Motore	Honda GX 160 EPA 1
1				Motore	
1					Robin EX 17 1
2				Dado	
2					
3				Cuscinetto	
4				Tampone - Antivibrazione	
5	06.3.014Spie	. Keil	. Kile	Chiave	1
6	151.0.221Poelie	. Riemenscheibe	. Remskive	Puleggia	1
7	4/8006Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M8 1
8	7/8012Schroef	. Schraube	. Skrue	Vite	M8 x 25 1
9	77.0.142Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	1
10				Cuscinetto	
11				Cuscinetto	
12				Vite	
13				Cuscinetto	
13					
14	11.4.019Riem				
15	10.7.255Kuppling	. Koppeling	. Kobling	Frizione	3/4" 1
16	06.8.001Spie	. Keil	Kile	Chiave	1
17	21.0.149Beschermingsplaat	. Schutzplatte	Skærmplade	Piastra di protezione	1
18	21.0.140Schroef				
. •					

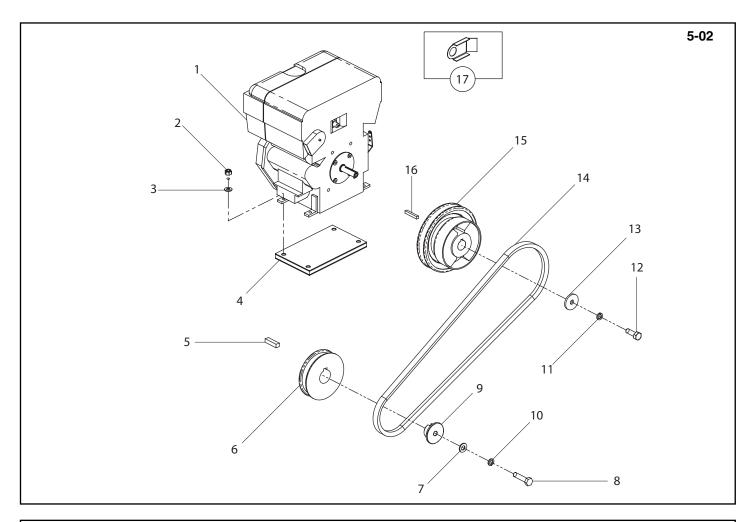


Engine and Drive Kit (Hatz), Moteur et Kit d'entraînement (Hatz), Motor y Kit Transmision (Hatz), Motor e Kit de Transmissão (Hatz)

1	29.0.455Engine	. Moteur	. Motor	. Motor	. Hatz 1B20	1
2	8/8008Nut	. Ecrou	. Tuerca	Porca	. M8	4
3	4/8006Washer	. Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M8	4
4	151.0.309Pad - Anti Vibration	. Tampon Antivibratoire	. Tampón Antivibratorio	. Blocco Antivibração	. Hatz 1B20	1
5	06.3.003Key	. Clavette	. Chaveta	. Chave	. 8 x 7 x 30mm	1
6	151.0.393Pulley	. Poulie	. Polia	. Polia		1
7	4/8006Washer	. Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M8	1
8	7/8007Screw	. Vis	. Tornillo	. Parafuso	. M8 x 35	1
9	151.0.394Spacer	. Entretoise	. Espaciador	. Espaçador		1
10	4/8003Washer	. Rondelle	. Arandela	. Anilha		1
11	4/8003Washer	. Rondelle	. Arandela	. Anilha		1
12	02.3.020Screw					1
13	05.3.062Washer	. Rondelle	. Arandela	. Anilha		1
14	11.4.020Belt	. Courroie	. Correa	. Cinta		1
15	10.7.255Clutch	. Embrayage	. Embrague	. Embraiagem	. 3/4"	1
16	06.8.001Key	. Clavette	. Chaveta	. Chave	. 3/16" x 1.25"	1
17	151.0.345Guard Plate	. Plaque de Protection	. Placa de defensa	Placa de Guarda		1

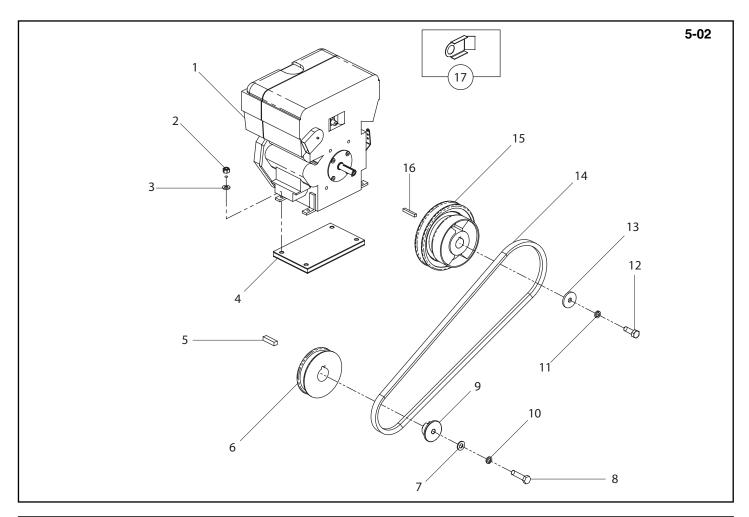


Motor en Aandrijfset (Hatz), Motor und antriebsbausatz (Hatz), Motor og Gearkit (Hatz), Motore e Kit trasmissione (Hatz)

1	29.0.455Motor	. Motor	. Motor	. Motore	. Hatz 1B20	1
2	8/8008Moer	. Mutter	. Møtrik	. Dado	. M8	4
3	4/8006Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto	. M8	4
4	151.0.309Onderplaat - Antitrilstuk.	. Dämpfungsbeilage	. Klods - Antivibration	. Tampone - Antivibrazione	. Hatz 1B20	1
5	06.3.003Spie	. Keil	. Kile	. Chiave	. 8 x 7 x 30mm	1
6	151.0.393Poelie	. Riemenscheibe	. Remskive	. Puleggia		1
7	4/8006Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto	. M8	1
8	7/8007Schroef	. Schraube	. Skrue	. Vite	. M8 x 35	1
9	151.0.394Afstandsstuk					
10	4/8003Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto		1
11	4/8003Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto		1
	02.3.020Schroef					
13	05.3.062Afdichtring	. Scheibe	. Spændeskive	. Cuscinetto		1
14	11.4.020Riem	. Riemen	. Remmen	. Cinghia		1
15	10.7.255Kuppling	. Koppeling	. Kobling	. Frizione	. 3/4"	1
16	06.8.001Spie	. Keil	. Kile	. Chiave	. 3/16" x 1.25"	1
	151.0.345Beschermingsplaat					

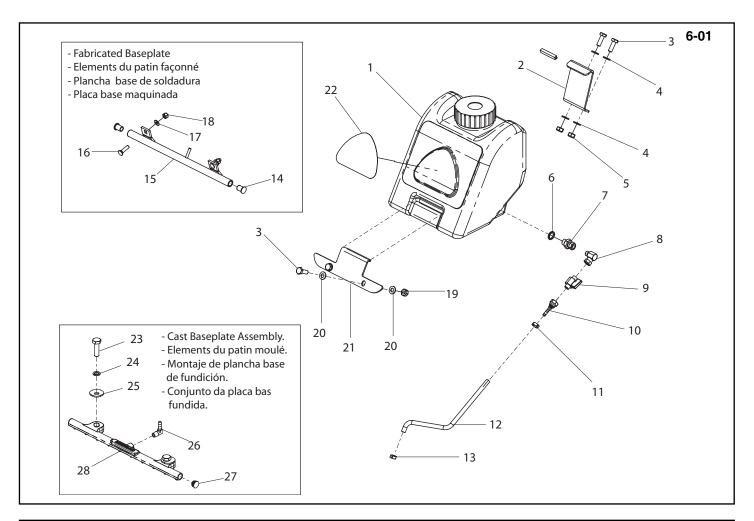


Water Bottle Kit, Bouteille d'eau montée à l'avant, Depósito de agua de montaje frontal, Garrafa de Água Instalada na Parte Dianteira

1	942/99901Water Bottle	Bouteille d'eau	. Depósito de agua	. Garrafa de Água	1
2	942/99903Plate Pressing Clamp	Plaque de Serrage	. Placa dePresión	. Batente De Borracha	
3				. Parafuso	
4	4/1005Washer			. Anilha	
5	8/10006Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M102
6	5/0007Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	
7	6/0146Adaptor	Adapteur	. Adaptador	. Adaptador	. 1/4F x 3/8M 1
8	6/0193Elbow Compact	Coude	. Codo	. Canto	1
9	6/0199Ball Valve	Clapet à Bille	. Válvula Esférica	. Válvula De Esfera	
10	6/0201Adaptor	Adapteur	. Adaptador	. Adaptador	. 1/4"F x 1/4" 1
11				. Grampo de Tubagem	
12	942/99905Hose	Durit	. Flexible	. Tubagem	. 1/4" 1
13	15.0.063Hose Clip	Collier PourTuyau	. Abrazadera Manguera	. Grampo de Tubagem	
14	21.0.325Insert				
15	151.0.379Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 350 1
15	151.0.380Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 400 1
15	151.0.381Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 450 1
15	151.0.382Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 500 1
16	00.0.860Bolt	Boulon	. Perno	. Perno	. M8 x 30 1
17	4/8006Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M8 1
18	8/8008Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M8 1
19	8/10006Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M10 1
20	4/1005Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M102
21	942/99902Plate Pressing Clamp	Plaque de Serrage	. Placa dePresión	. Batente De Borracha	1
22	800/99960Decal	Autocollant	. Rótulo	. Decalque	. PCX 350 1
22	800/99961Decal	Autocollant	. Rótulo	. Decalque	. PCX 400 1
22				. Decalque	
22				. Decalque	
23				. Parafuso	
24				. Anilha	
25				. Placa	
26				. Canto	
27				. Bujão	
28	151/99938Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 350 1
28	151/99939Water Spray				
28	151/99940Water Spray	Soudé d'eau Pulvérisée	. Soldaro Rociador De Agua	. Soldado Dovaporizador De Água	. PCX 450/500 1

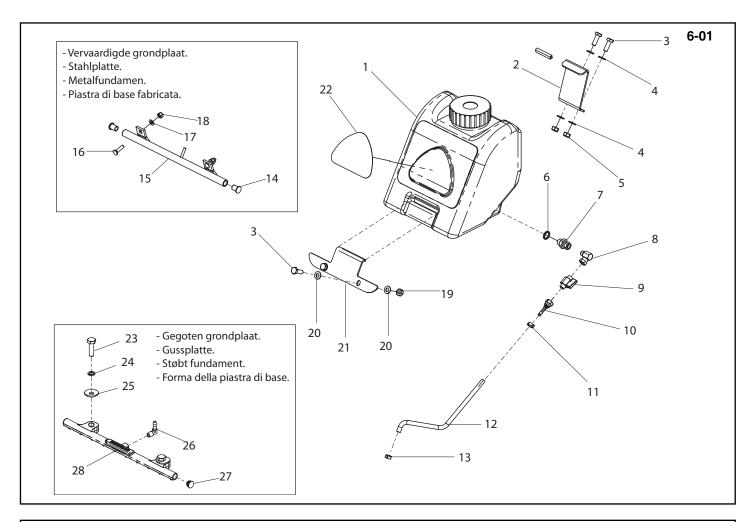


Voorop Gemonteerd Waterreservoir, Frontmontieter Wasserbehälter, Frontmonteret vandflaske, Serbatoio di espansione a montaggio in posizione anteriore

1	942/99901Waterreservoir	. Wasserflasche	Vandflaske	Flacone Acqua	1
2	942/99903Kemplaat	. Drukklemmplatte	Plade, Presset, Klampe	Morsetto Di Compressione Piastra	1
3	7/10010Schroef				
4	4/1005Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M104
5	8/10006Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M102
6	5/0007Afdichtring	. Dichtung	Tætning	Tenuta	1
7	6/0146Adaptor	. Adaptor	Adaptor	Adattatore	1/4F x 3/8M 1
8	6/0193Elleboogstuk	. Krümmer	Vinkelstykke	Gomito	
9	6/0199Kogelklep				
10	6/0201Adaptor	. Adaptor	Adaptor	Adattatore	1/4"F x 1/4" 1
11	15.0.063Slangklem	. Schlauchschelle	Slangeklemme	Fermaglio Per Flessible	1
12	942/99905Slang	. Schlauchstück	Slange	Flessible	1/4" 1
13	15.0.063Slangklem	. Schlauchschelle	Slangeklemme	Fermaglio Per Flessible	1
14	21.0.325Inzetstuk	. Einsatz	Indsats	Inserto	2
15	151.0.379Watersproeier Gelast	. Sprühwasser Schweißvorrichtung.	Sprinkler, Svejset Enhed	Diffusore Acqua	PCX 3501
15	151.0.380Watersproeier Gelast				
15	151.0.381Watersproeier Gelast	. Sprühwasser Schweißvorrichtung.	Sprinkler, Svejset Enhed	Diffusore Acqua	PCX 450 1
15	151.0.382Watersproeier Gelast	. Sprühwasser Schweißvorrichtung.	Sprinkler, Svejset Enhed	Diffusore Acqua	PCX 5001
16	00.0.860Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 301
17	4/8006Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M8 1
18	8/8008Moer				
19	8/10006Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M101
20	4/1005Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M102
21	942-99902Kemplaat				
22	800/99960Label				
22	800/99961Label				
22				Decalcomania	PCX 450 1
22	800/99963Label			Decalcomania	
23	7/10003Schroef				
24				Cuscinetto	
25	151/99941Plaat	. Platte	Blade	Piastra	2
26				Gomito	
27	3/4040Plug				
28	151/99938Watersproeier Gelast				
28				Diffusore Acqua	
28	151/99940Watersproeier Gelast	. Sprühwasser Schweißvorrichtung.	Sprinkler, Svejset Enhed	Diffusore Acqua	PCX 450/500 1

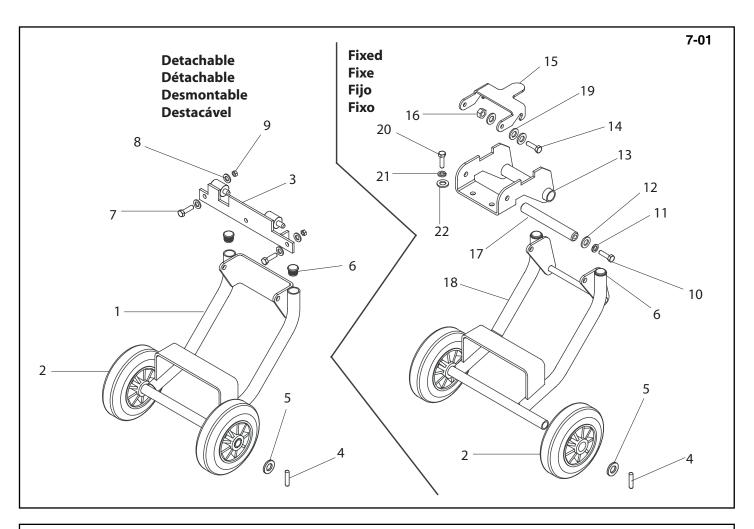


Transporter Attachments (Fabricated Baseplate), Fixation de transporteur (Elements du patin façonné), 7-01 Conexión para transportador (Placa base de soldadura), Conexión para transportador (Placa base maquinada)

1	151.0.246	. Transporter Weldment	AssemblageSoude DeTransporteur .	Cito. Transportador Soldado	Soldadura Do Transportador		1
2					Roda		2
3	151.0.241	. Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte		i
4	06.1.009	.Pin	Goupille	Pasador	Pino	6 x 30mm2	2
5	05.0.030	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M102	2
6	21.0.259	. Insert	Insert	Pieza Intercalada	Inserção	2	2
7	7/8009	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M8 x 30	2
8	4/8006	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M82	2
9	8/8001	. Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M82	2
10	7/10004	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 20	2
11	4/1003	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M102	2
12	4/1005	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M102	2
13	151.0.333	. Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte		l
14	7/10010	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 30	2
15	151.0.336	. Retaining Hook	Crochet de Retenue	Gancho Reten	Gancho de Retenção		l
16	8/10006	. Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M102	2
					Veio		l
18	151.0.340	.Transporter	Transporteur Fixe	Transportador Tipo Fijo	Transportador Tipo Fixo	M8	l
19	4/1005	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M102	2
20	7/10004	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 20	2
					7 ti iiii ta	M102	_
22	4/1005	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M102	2

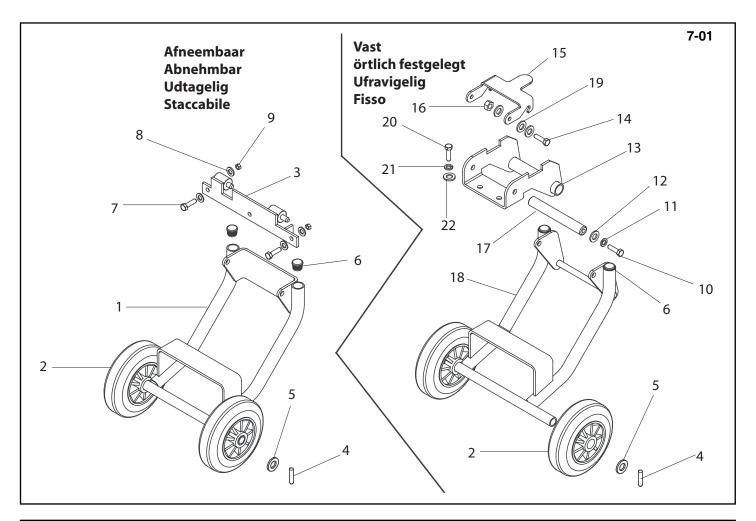


Transporthulpstuk (Vervaardigde grondplaat), Transportvorrichtungs-Halterungen (Stahlplatte), Transportørudstyr (Metalfundament), Trasportatore (Piastra di base fabricata)

1	151.0.246	. Transportframe	. Transportvorrichtung,	.Transportørsvejsning	.Saldatura Del Trasportatore		
			Schweißansatz				1
2	19.0.603	. Wiel	. Rad	Hjul	Ruota		2
3	151.0.241	. Steun	. Halterung	Beslag	Staffe		1
4	06.1.009	. Pen	. Zapfen	Stift	Perno	6 x 30mm	2
5	05.0.030	. Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2
6	21.0.259	. Inzetstuk	. Einsatz	Indsats	Inserto		2
7	7/8009	. Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 30	2
8	4/8006	. Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M8	2
9	8/8001	. Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M8	2
10	7/10004	. Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M10 x 20	2
11	4/1003	. Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2
12	4/1005	. Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2
13	151.0.333	. Steun	. Halterung	Beslag	Staffe		1
14	7/10010	. Schroef	. Schraube	Skrue	Vite	M10 x 30	2
15	151.0.336	. Borghaak	Sicherungshaken	Sikringskrampe	Gancio Di Fissagio		1
16	8/10006	. Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	M10	2
17	151.0.339	.As	. Welle	Aksel	Albero		1
18	151.0.340	. Transportframe - Vast	. Transportvorrichtung, Fest	.Transportør – Fast Type	.Transportatore - Tipo Fisso		
			Eingebaute Type				1
19	4/1005	. Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2
					Vite		
21	4/1003	. Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2
					Cuscinetto		

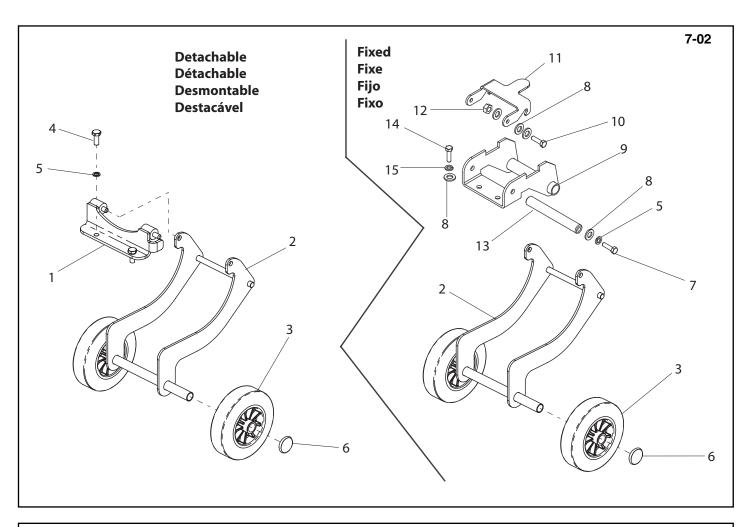


Transporter Attachments (Cast Baseplate), Fixation de transporteur (Elements du patin moulé), 7-02 Conexión para transportador (Plancha base de fundición), Conexión para transportador (Placa base fundida)

1	151-00800	.Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte		1
2	151-00700	. Transporter Weldment	AssemblageSoude DeTransporteur .	Cjto. Transportador Soldado	Soldadura Do Transportador		1
3	19.0.603	. Wheel	Roue	Rueda	Roda		2
4	7-10005	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 25	2
5	4-1003	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	4
6	00011	. Clip	Collier	Presilla	Grampo		2
7	7-10004	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 20	2
8	4-1005	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	8
9	151.0.333	.Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte		1
10	7-10010	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 30	2
11	151.0.336	. Retaining Hook	Crochet de Retenue	Gancho Reten	Gancho de Retenção		1
12	8-10006	. Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	2
13	151.0.339	. Shaft	Axe	Eje	Veio		1
14	7-10004	. Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M10 x 20	2
15	4-1003	. Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	2

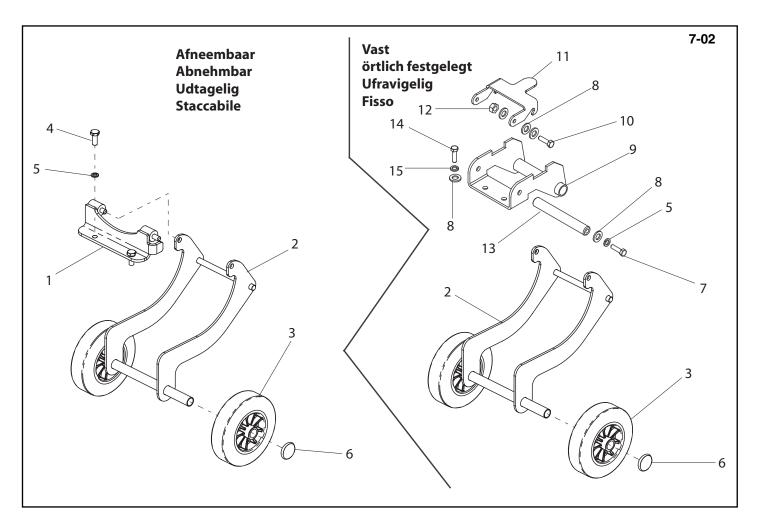


Transporthulpstuk (Gegoten grondplaat), Transportvorrichtungs-Halterungen (Gussplatte), Transportørudstyr (Støbt fundament), Trasportatore (forma della piastra di base)

<u> </u>	151-00800	Steun	Haltering	Beelag	Staffe		1
2					Saldatura Del Trasportatore		
			Schweißansatz				1
3	19.0.603	Wiel	Rad	Hjul	Ruota		2
4	7-10005	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M10 x 25	2
5	4-1003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	4
6	00011	Klem	Clip	Klemme	Fermaglio		2
			•		Vite		
8	4-1005	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	8
9	151.0.333	Steun	Halterung	Beslag	Staffe		1
10	7-10010	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M10 x 30	2
11	151.0.336	Borghaak	Sicherungshaken	Sikringskrampe	Gancio Di Fissagio		1
12	8-10006	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	2
13	3 151.0.339	As	Welle	Aksel	Albero		1
14	7-10004	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M10 x 20	2
15	4-1003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Cuscinetto	M10	2

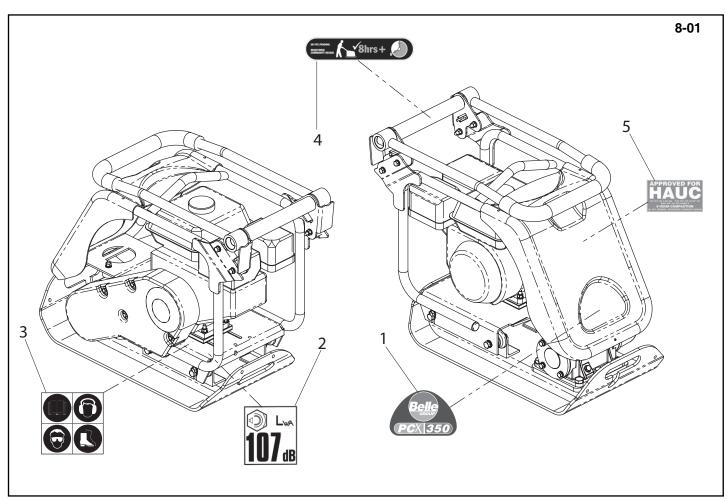

D	ecals, Autocollant, Rótu	als, Autocollant, Rótulo, Decalque						
L	800/99960 Decal	Autocollant	Rótulo	Decalque	PCX 3501			
1					PCX 400			
1					PCX 4501			
1	800/99963 Decal	Autocollant	Rótulo	Decalque	PCX 5001			
2	800/99951 Decal - Noise	Autocollant - Bruits	Rótulo - Ruidos	Decalque - Ruído	Honda GX120 & Robin EX131			
2	800/99942 Decal - Noise	Autocollant - Bruits	Rótulo - Ruidos	Decalque - Ruído	Honda GX160, Robin EX17 & Hatz1			
3	19.0.373 Decal	Autocollant	Rótulo	Decalque	1			
4	800/99965 Decal	Autocollant	Rótulo	Decalque	8 Hrs +1			
5	800/99954 Decal	Autocollant	Rótulo	Decalque	1			

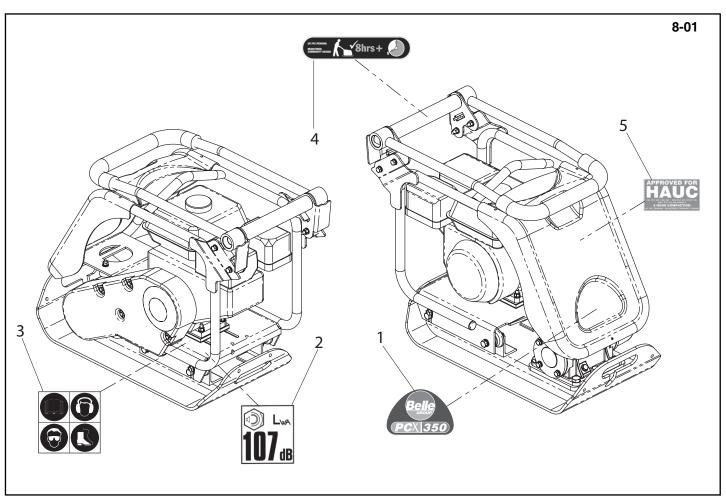

\blacksquare						
_						
L	abel, Abziehbild	, Skilt, Decalcom	ania		8-0	01
		•				
1	800/99960 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	PCX 350	1
1	800/99961 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	PCX 400	1
1	800/99962 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	PCX 450	1
1	800/99963 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	PCX 500	1
2	800/99942 Label -	Guluid Abziehbild -	Geräuschpegelschild Skilt	- Skilt StøjDecalcomania -	- Sulla rumorosità Honda GX120 & Robin EX13	1
2	800/99942 Label -	Guluid Abziehbild -	Geräuschpegelschild Skilt	- Skilt StøjDecalcomania -	- Sulla rumorosità Honda GX160, Robin EX17 & Ha	atz1
3	19.0.373Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania		1
4	800/99965 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	8 Hrs +	1
5	800/99954 Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	HAUC	1



Belle Group Head Office

Sheen, nr. Buxton Derbyshire. SK17 OEU GB. Tel: +44 (0)1298 84000 Fax: +44 (0)1298 84722 email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group France

70. av du Général de Gaulle 94022 Creteil, Cedex. **FRANCE**

Tel: +33 (0) 1 49 81 68 32 Fax: +33 (0) 1 43 39 94 40 Ventes: 0800 902 461 SAV: 0800 905 336 SAV Fax: 0800 909 895

Belle Equipos SL

Calle Doctor Calero Cial 19, Local 22, 28220 Majadahonda Madrid, Spain Tel: +34 (0) 91 636 2043 Fax: +34 (0) 91 634 1535 email:belleequipos@belleequipos.com

Belle Group Deutschland

Husumer Straße 45 a. D-33729. Bielefield Deutschland Tel: +49(0) 5217 707505

Fax: +49 (0) 5217 707506 Sales: 0800 1808069 Spares: 0800 1816673

Belle Poland sp. z.o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka Ul. Mszczonowska 36, Polska

Tel: +48 (0) 46 8144091 Fax: +48 (0) 46 8144700

Belle Group Portugal

Rua Laura Alves. 225. 2° F 2775-116 Parede Portugal

Tel: +35 1 (21) 453 59 91 Fax: +35 1 (21) 453 59 91

Belle Group Netherlands

Tel: 0800 249861

Belle Group Belguim

Tel: 0800 80295

Belle Group Austria

Tel: 0800 291544

Belle Group Russia

64 Nevsky pr. St, Petersburg Russia

Tel: +7(812)314-81-34 Moscow: +7(495)589-64-32

Belle Group South East Asia

21, Jalan Ara AD 7/3B, Pandar Sri Damansara S2200 Kuala Lumpar, Malaysia

Tel: +60 (0) 3 62721678 +60 (0) 3 6272 9308 Fax: +60 (0) 3 6272 9528

Belle Group (GB), Shanghai Office

Room 213, Zhonghuang Building, 1007 Zhongshan Nan Er Road, Xuhui, Shanghai 200030 China Tel: 00 - 86 - 21 - 5461 5228 Mobile: 00 - 86 - 133 8172 2653 Fax: 00 - 86 - 21 - 5461 5369

email: morgan.liu@bellegroup.com.cn

Belle Group Inc

3959 Electric Rd Roanoake Suite 360 VA 24018. USA. Tel: +1.540.345.5090 Fax: +1.540.345.5091

Toll free 866 540 5090 e-mail: sales@bellegroup.net



Belle Group World Parts Centre

Unit 5, Bode Business Park Ball Haye Green, Leek, Staffordshire, **ST13 8BW**

Tel: 44+ 1538 380000 Fax: 44+ 1538 380038

www.BelleGroup.com















COMPACTING...

MIXING...

CONCRETING...

CUTTING...

BREAKING...

MOVING